



Manual

Hardware G200

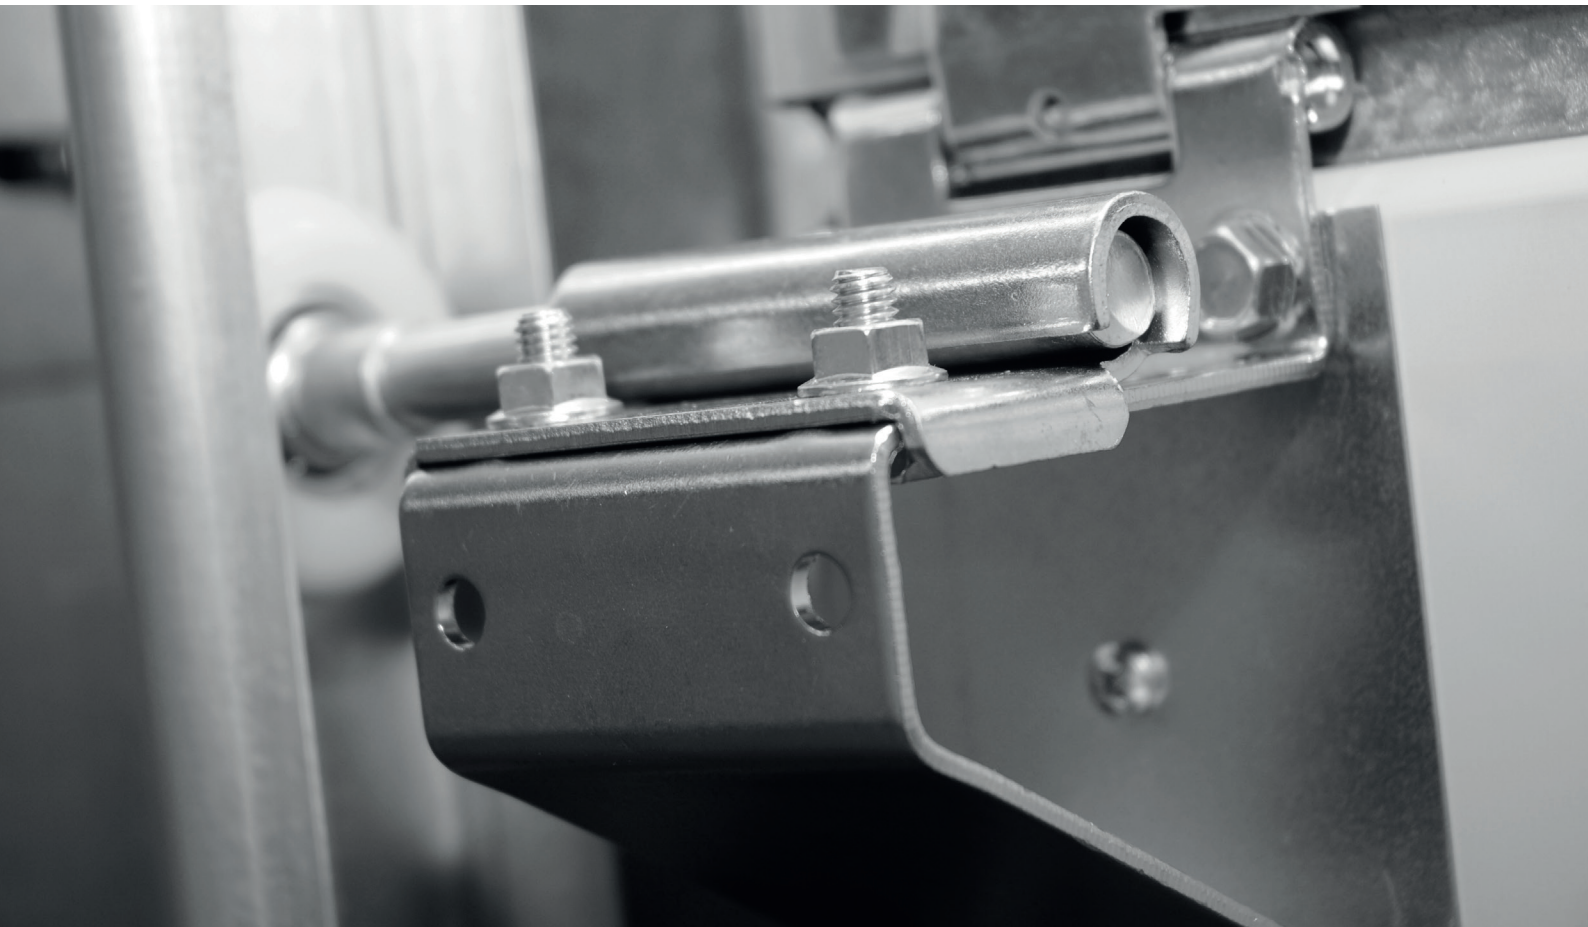


Feel free to make high demands


l-door

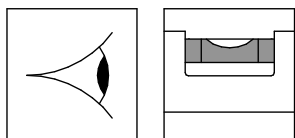



 EN 12604
 EN 12453
 EN 13241

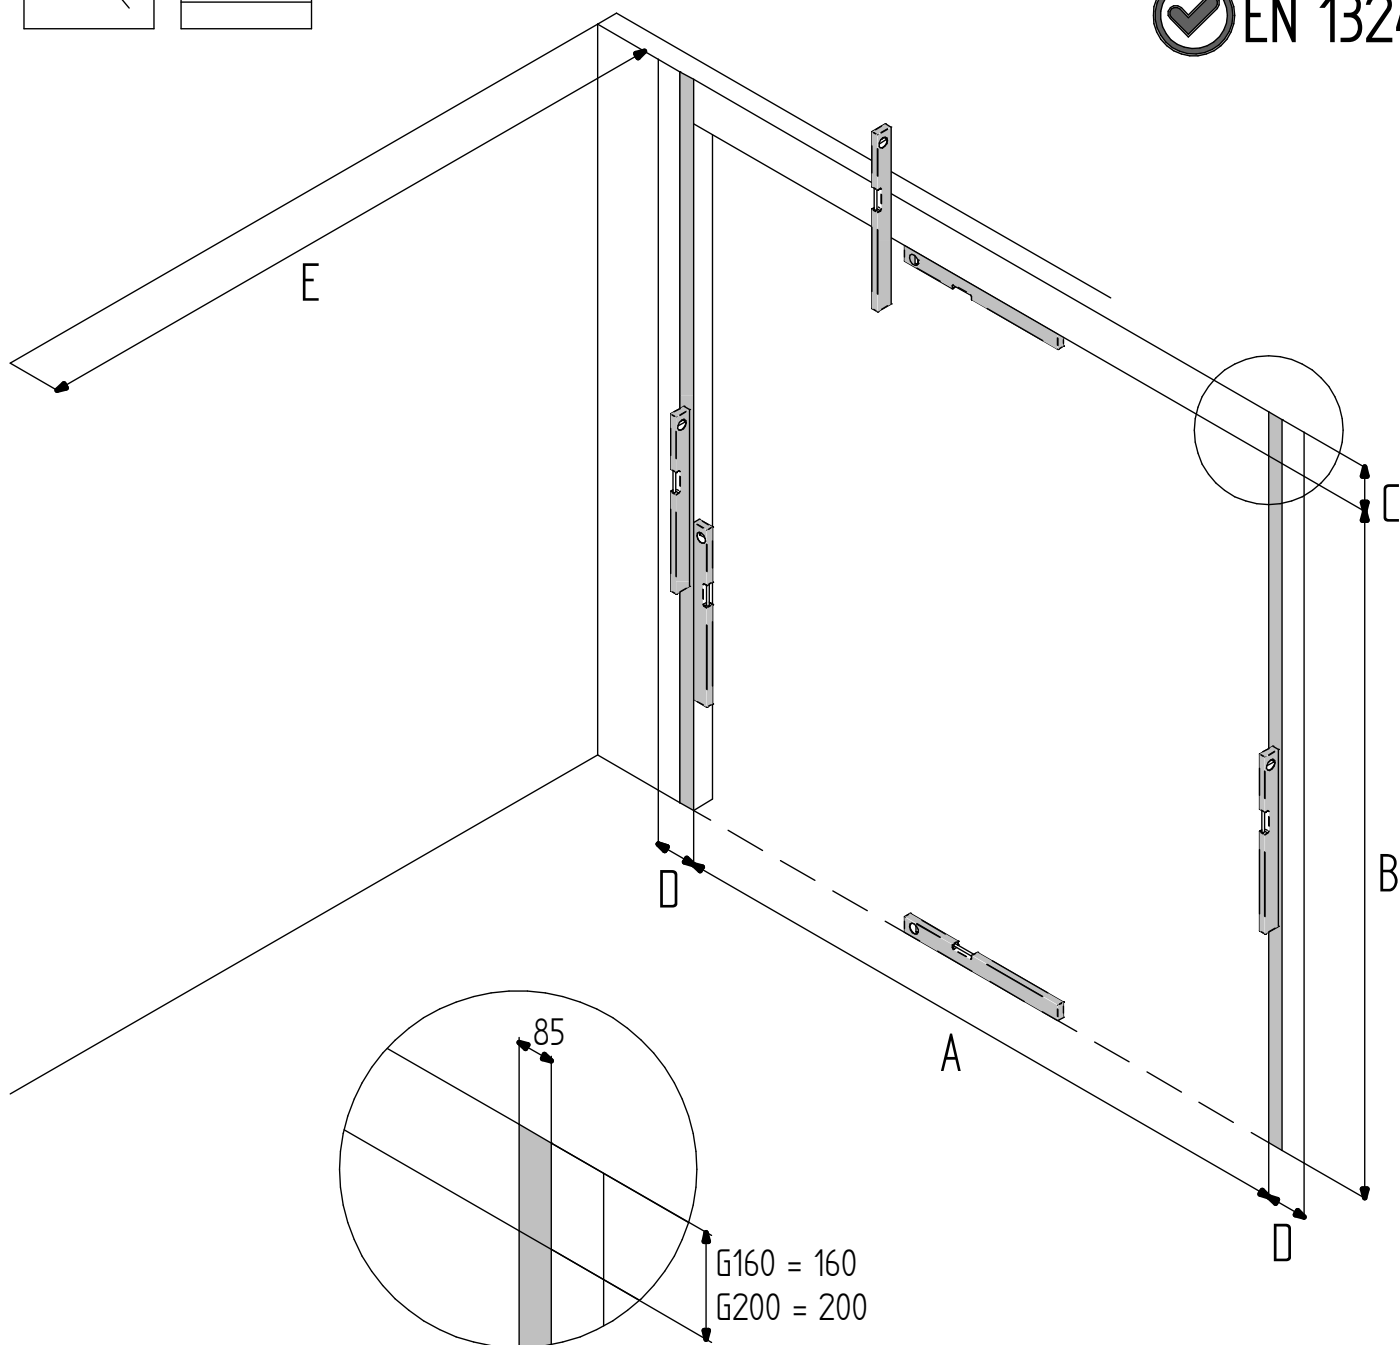


A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept
Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
Largeur de bai	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Recuis	Recul
Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység

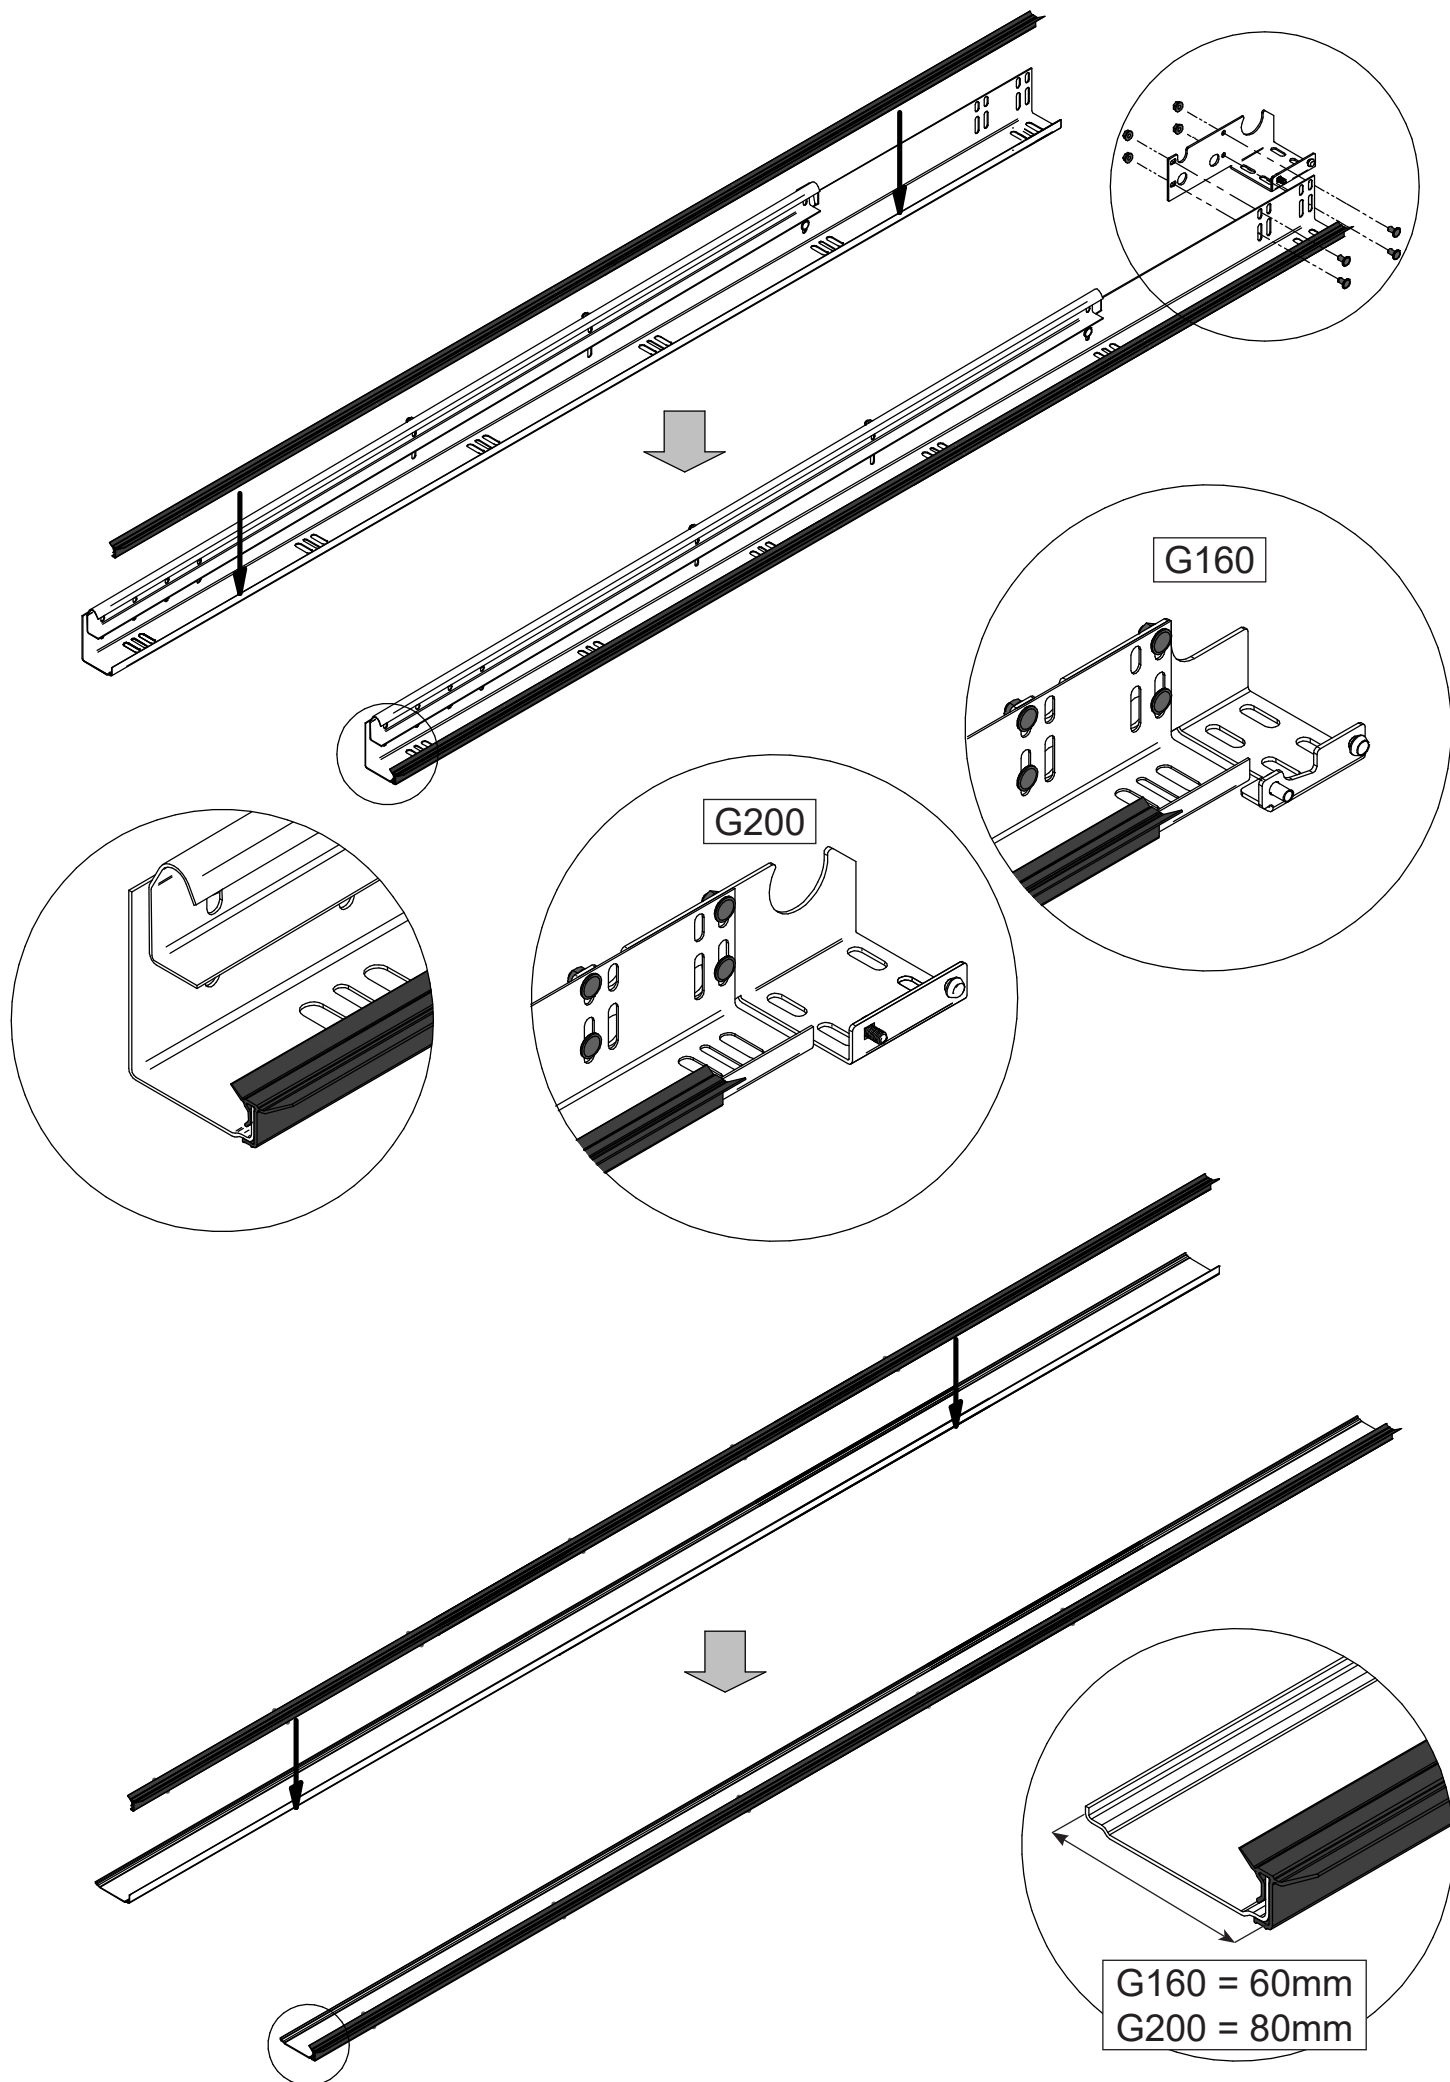

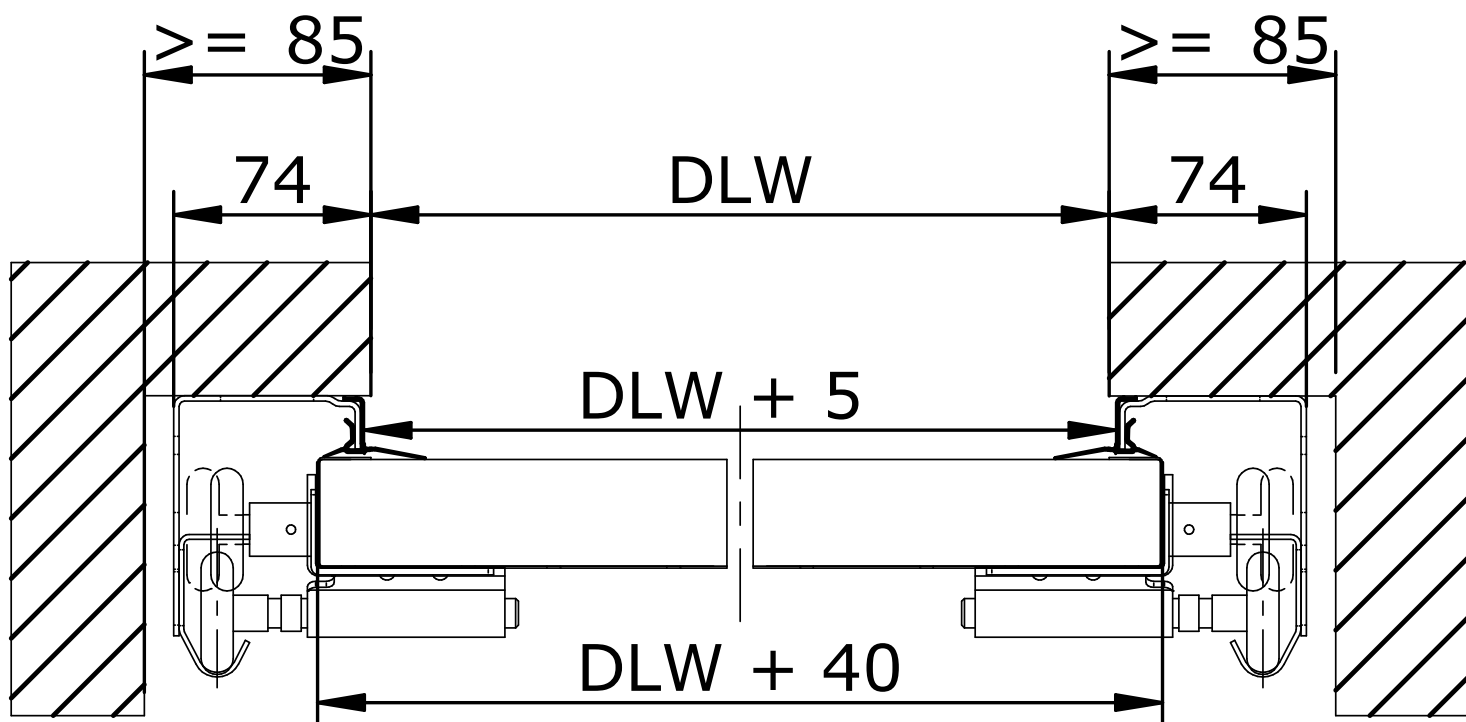


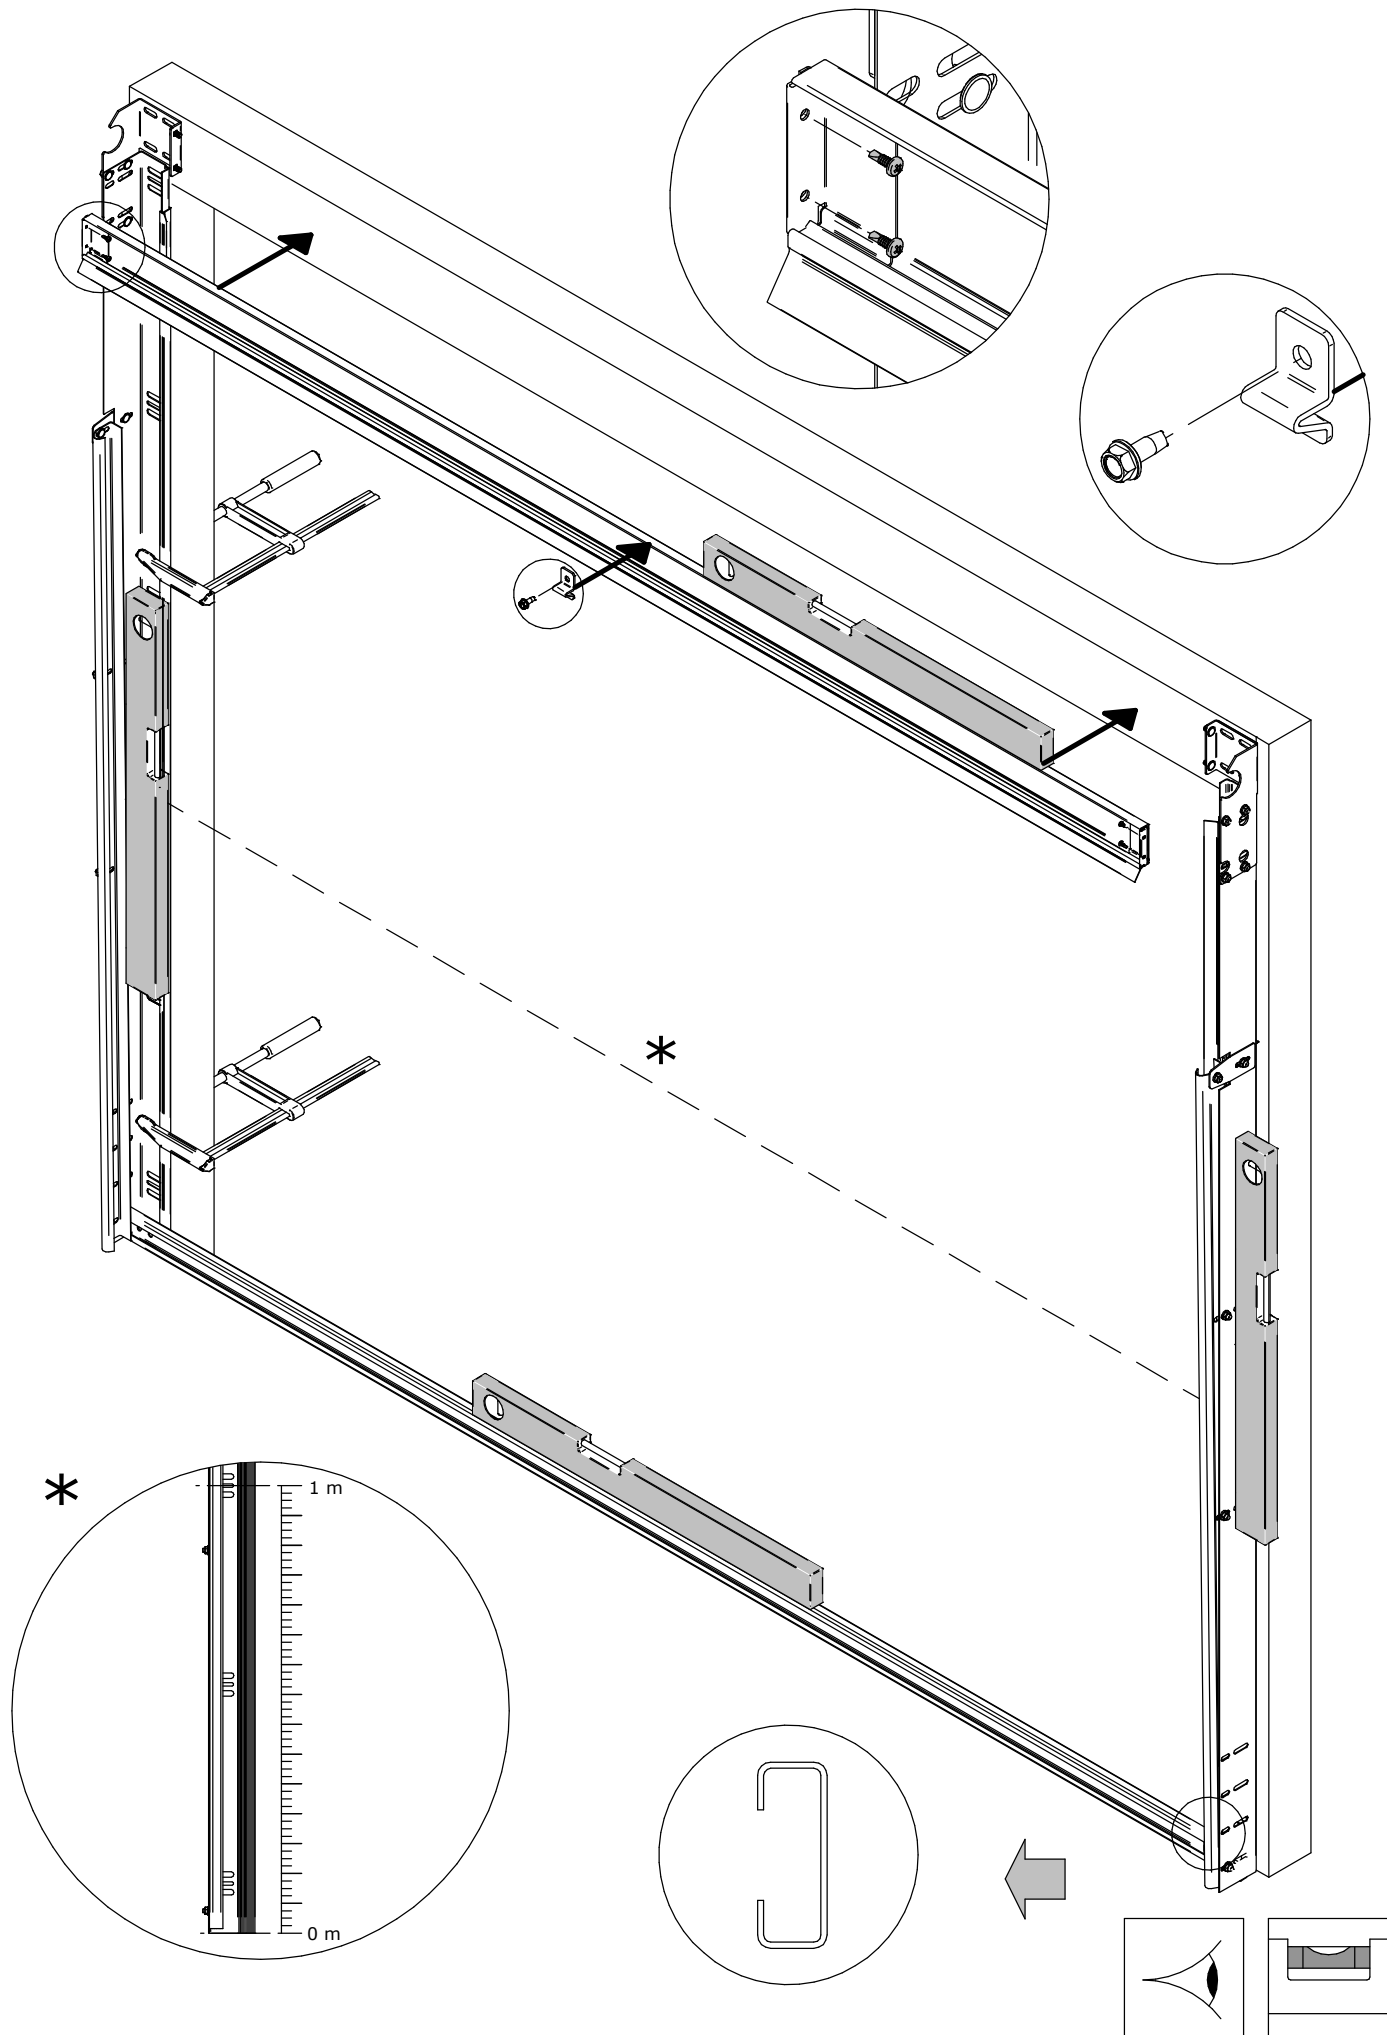


φ8

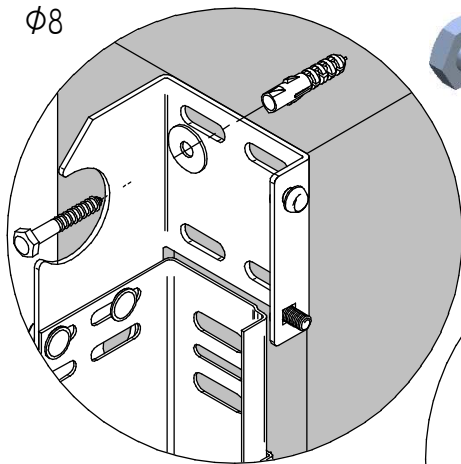


0351

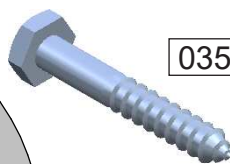

φ6

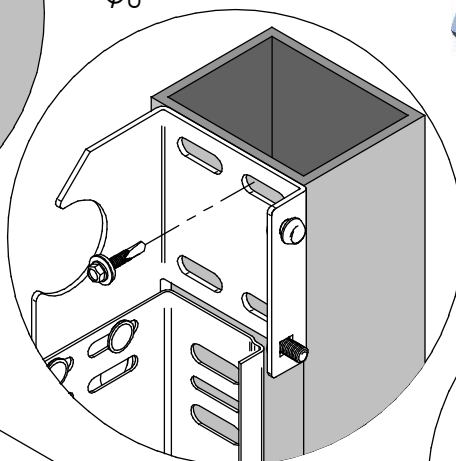





8011





8010





φ8

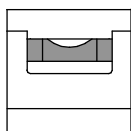
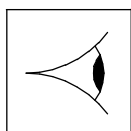
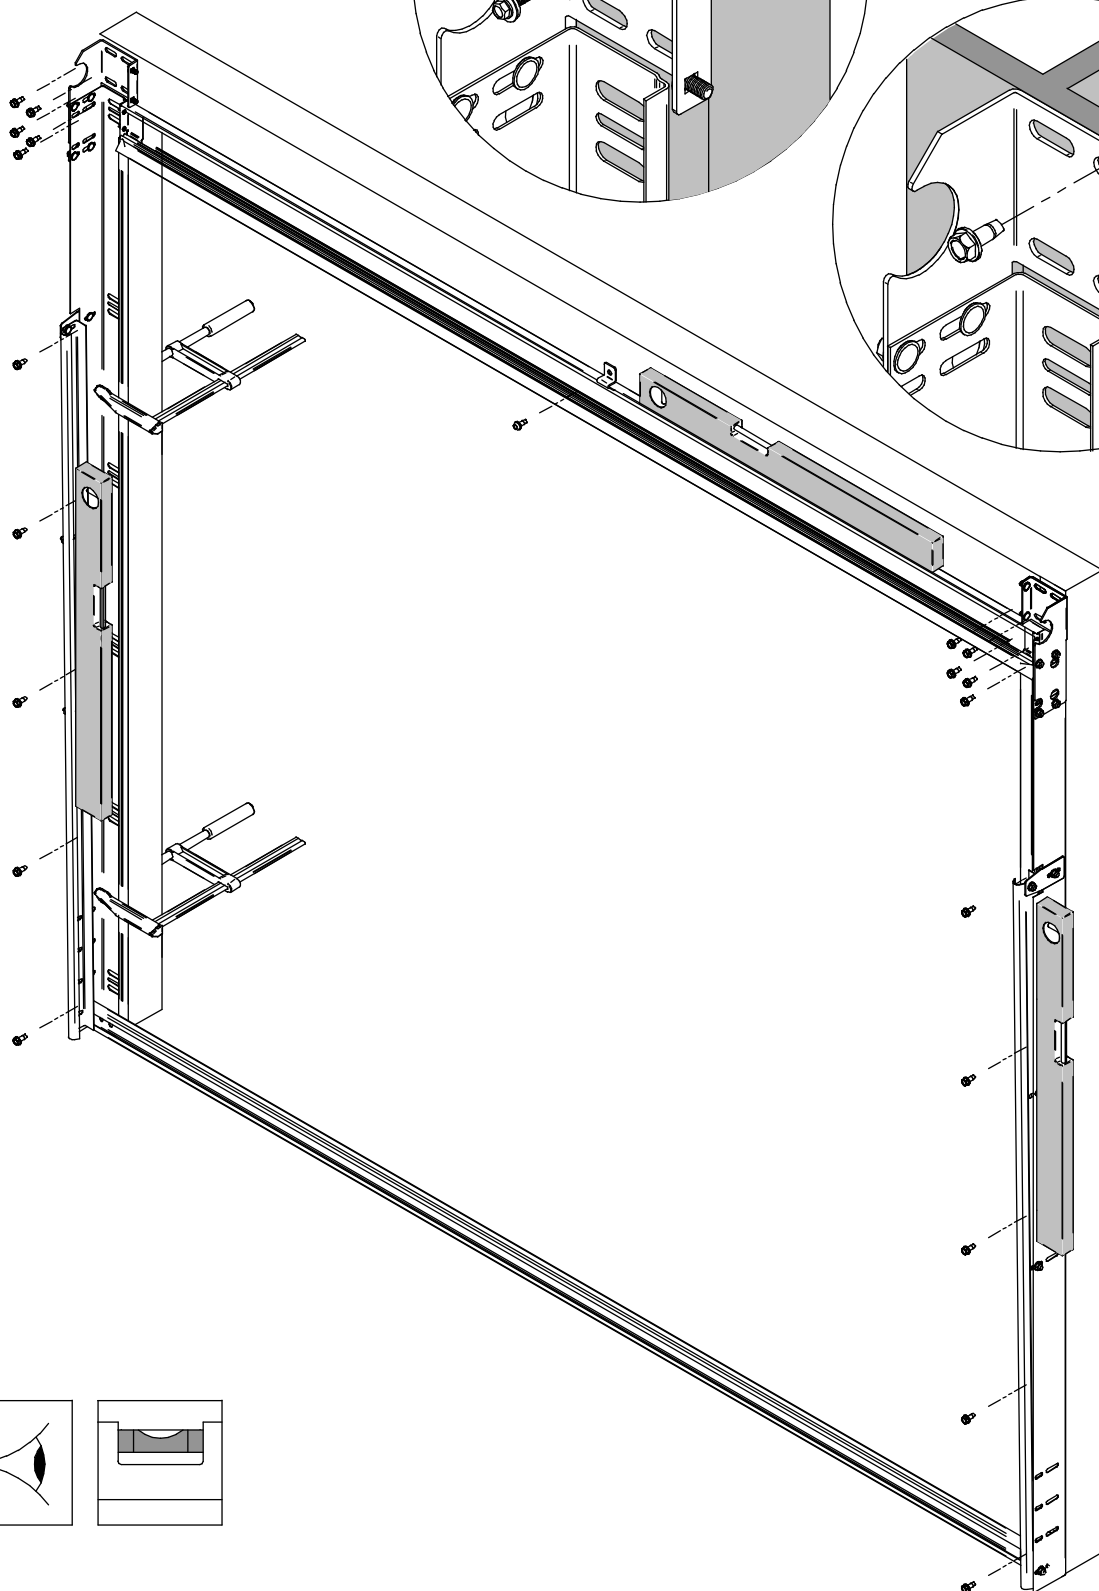
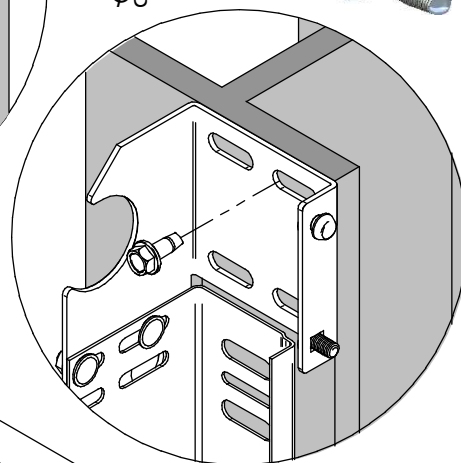


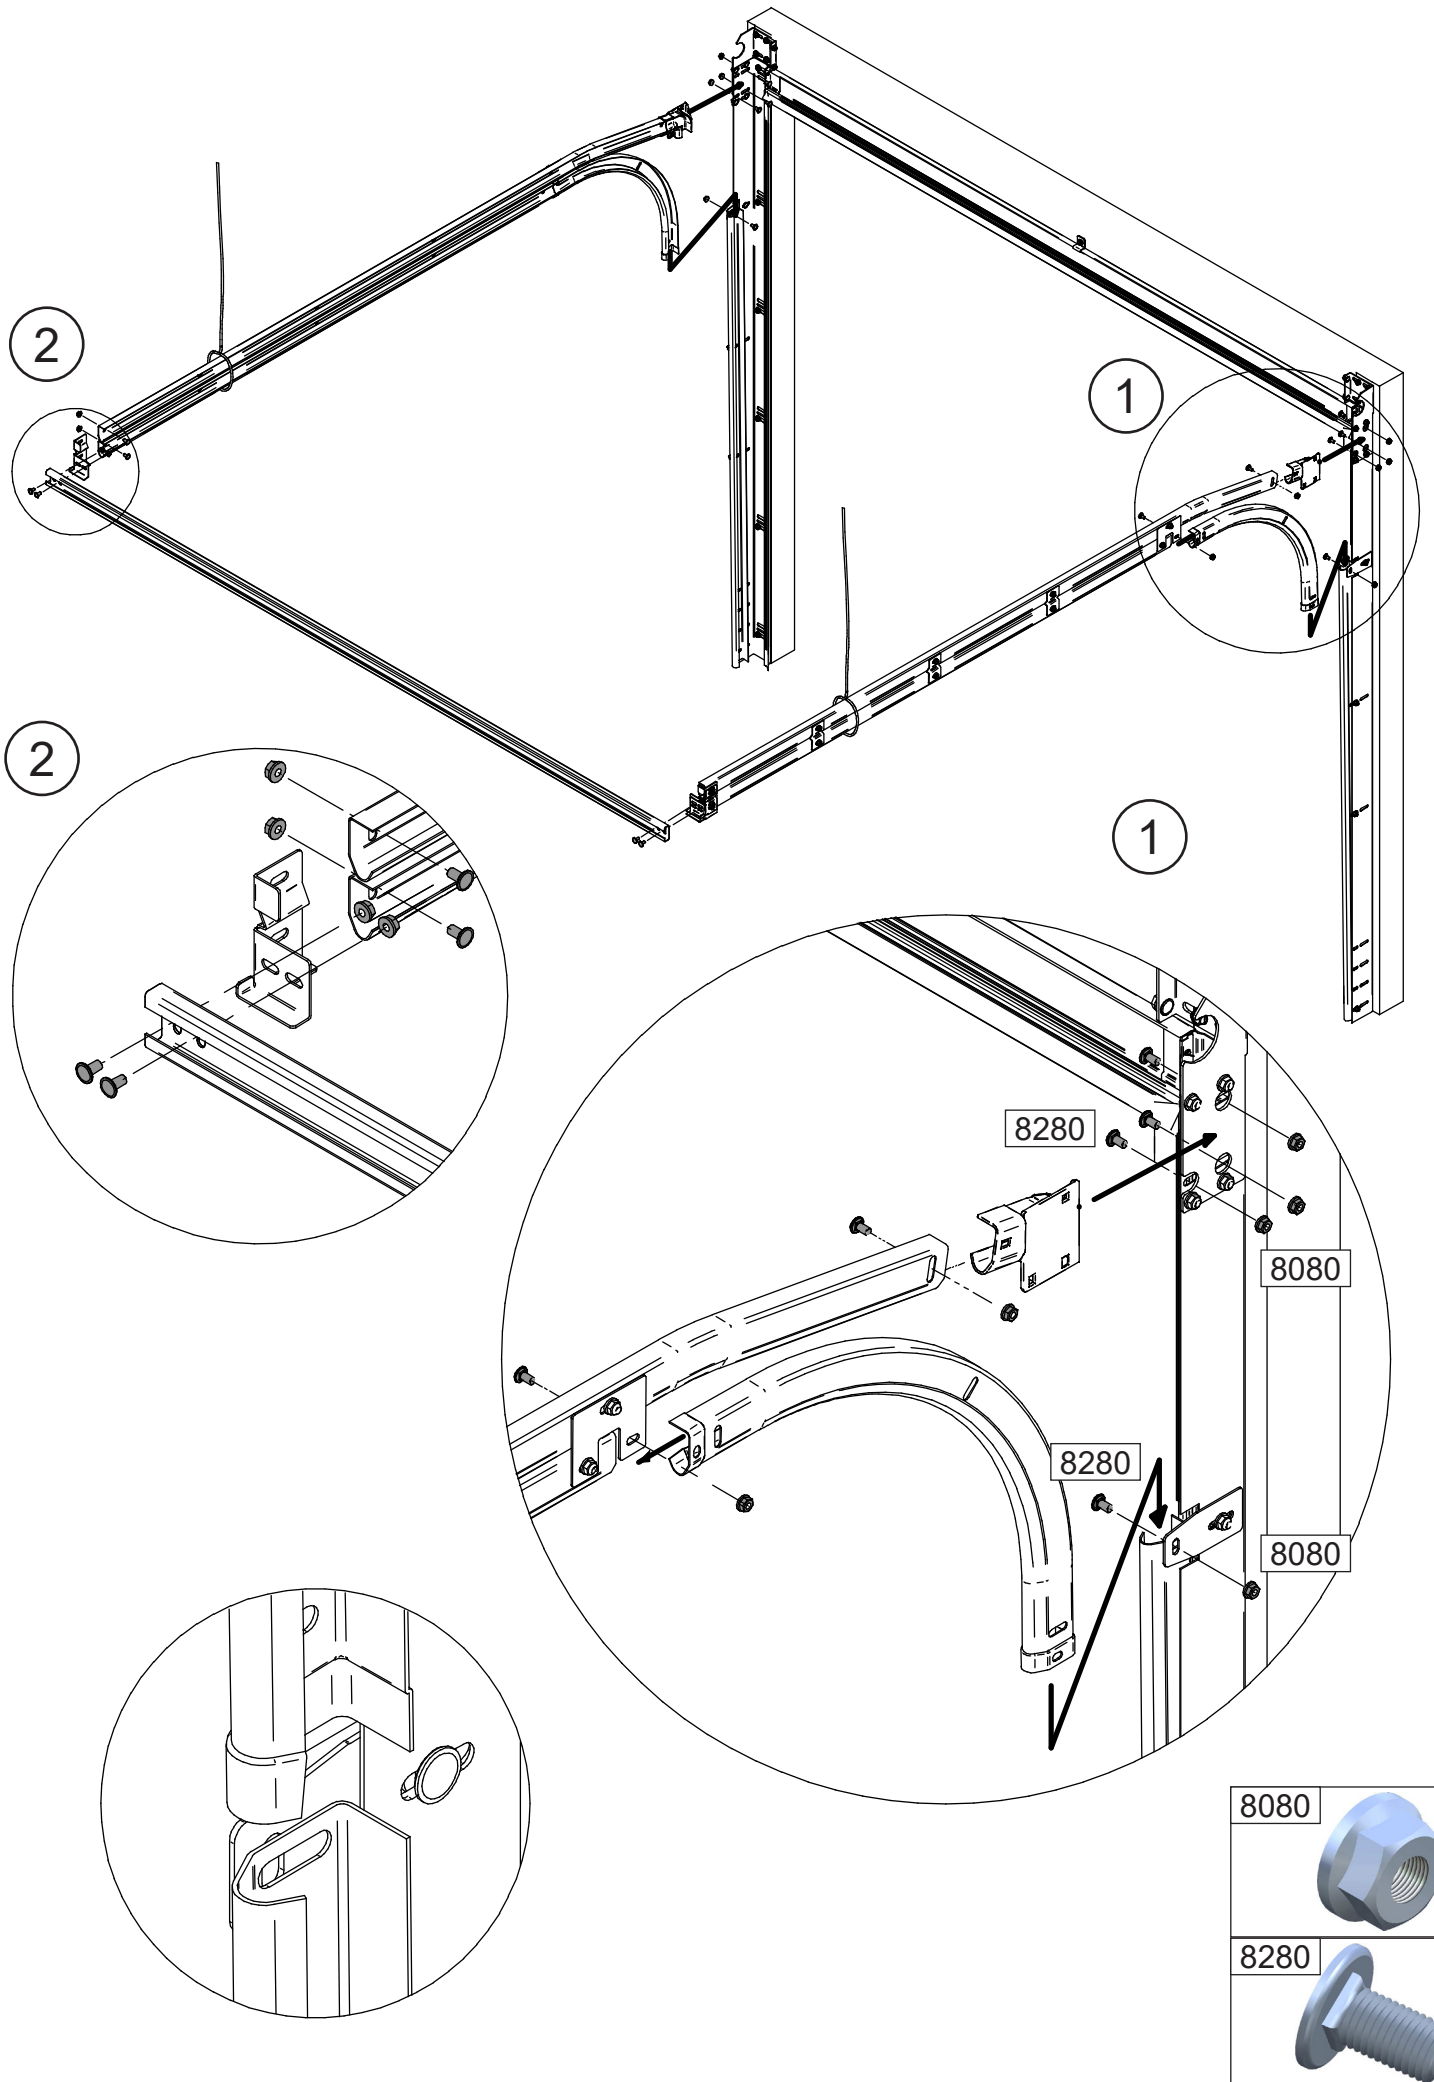


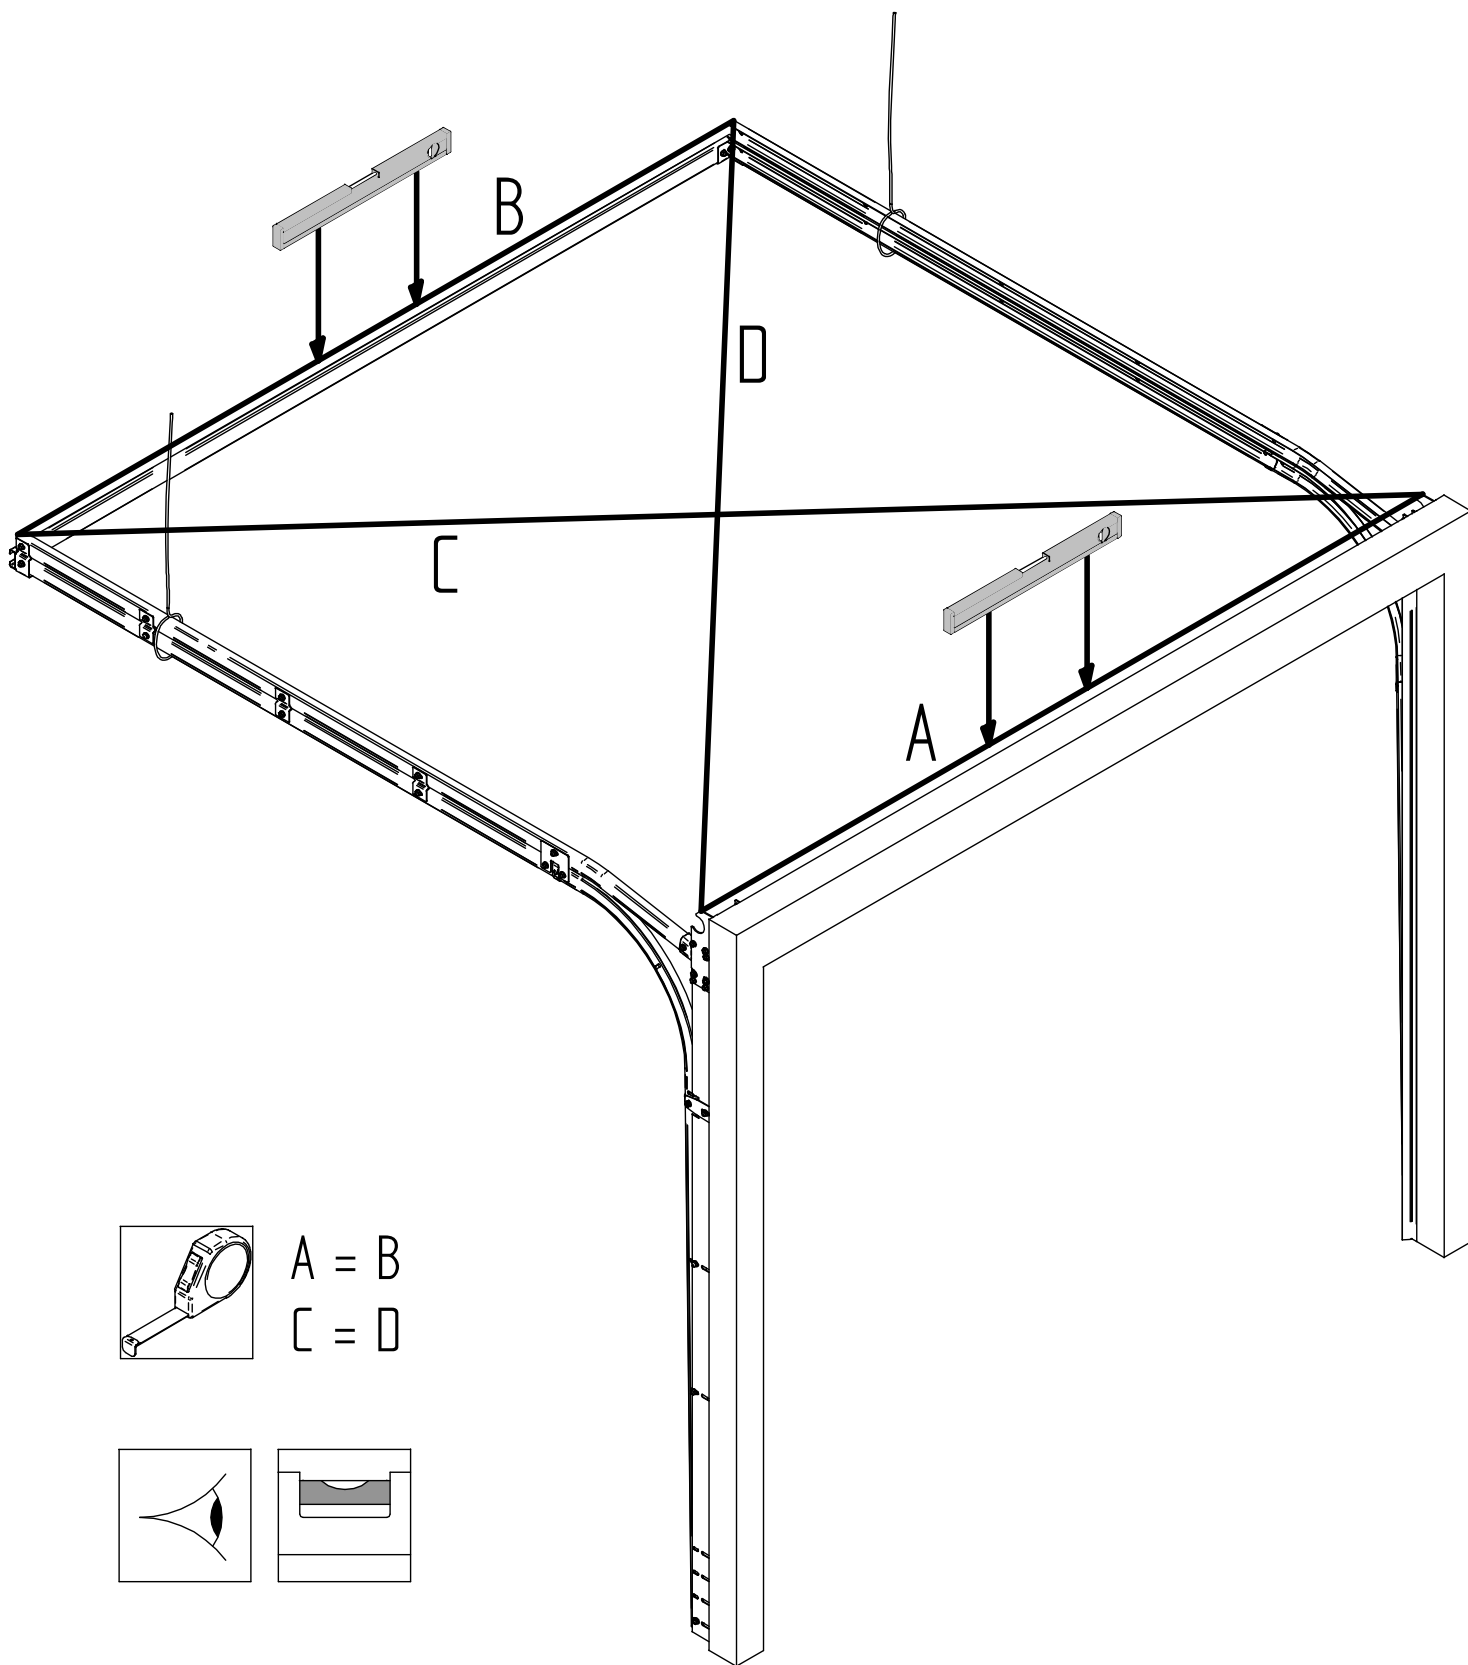

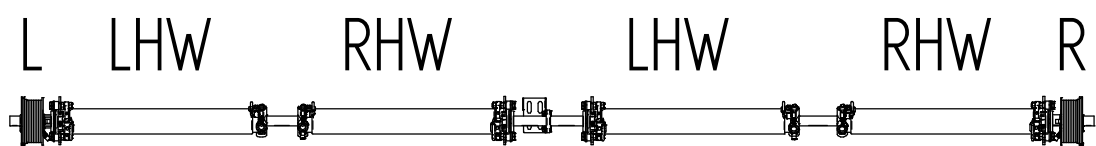


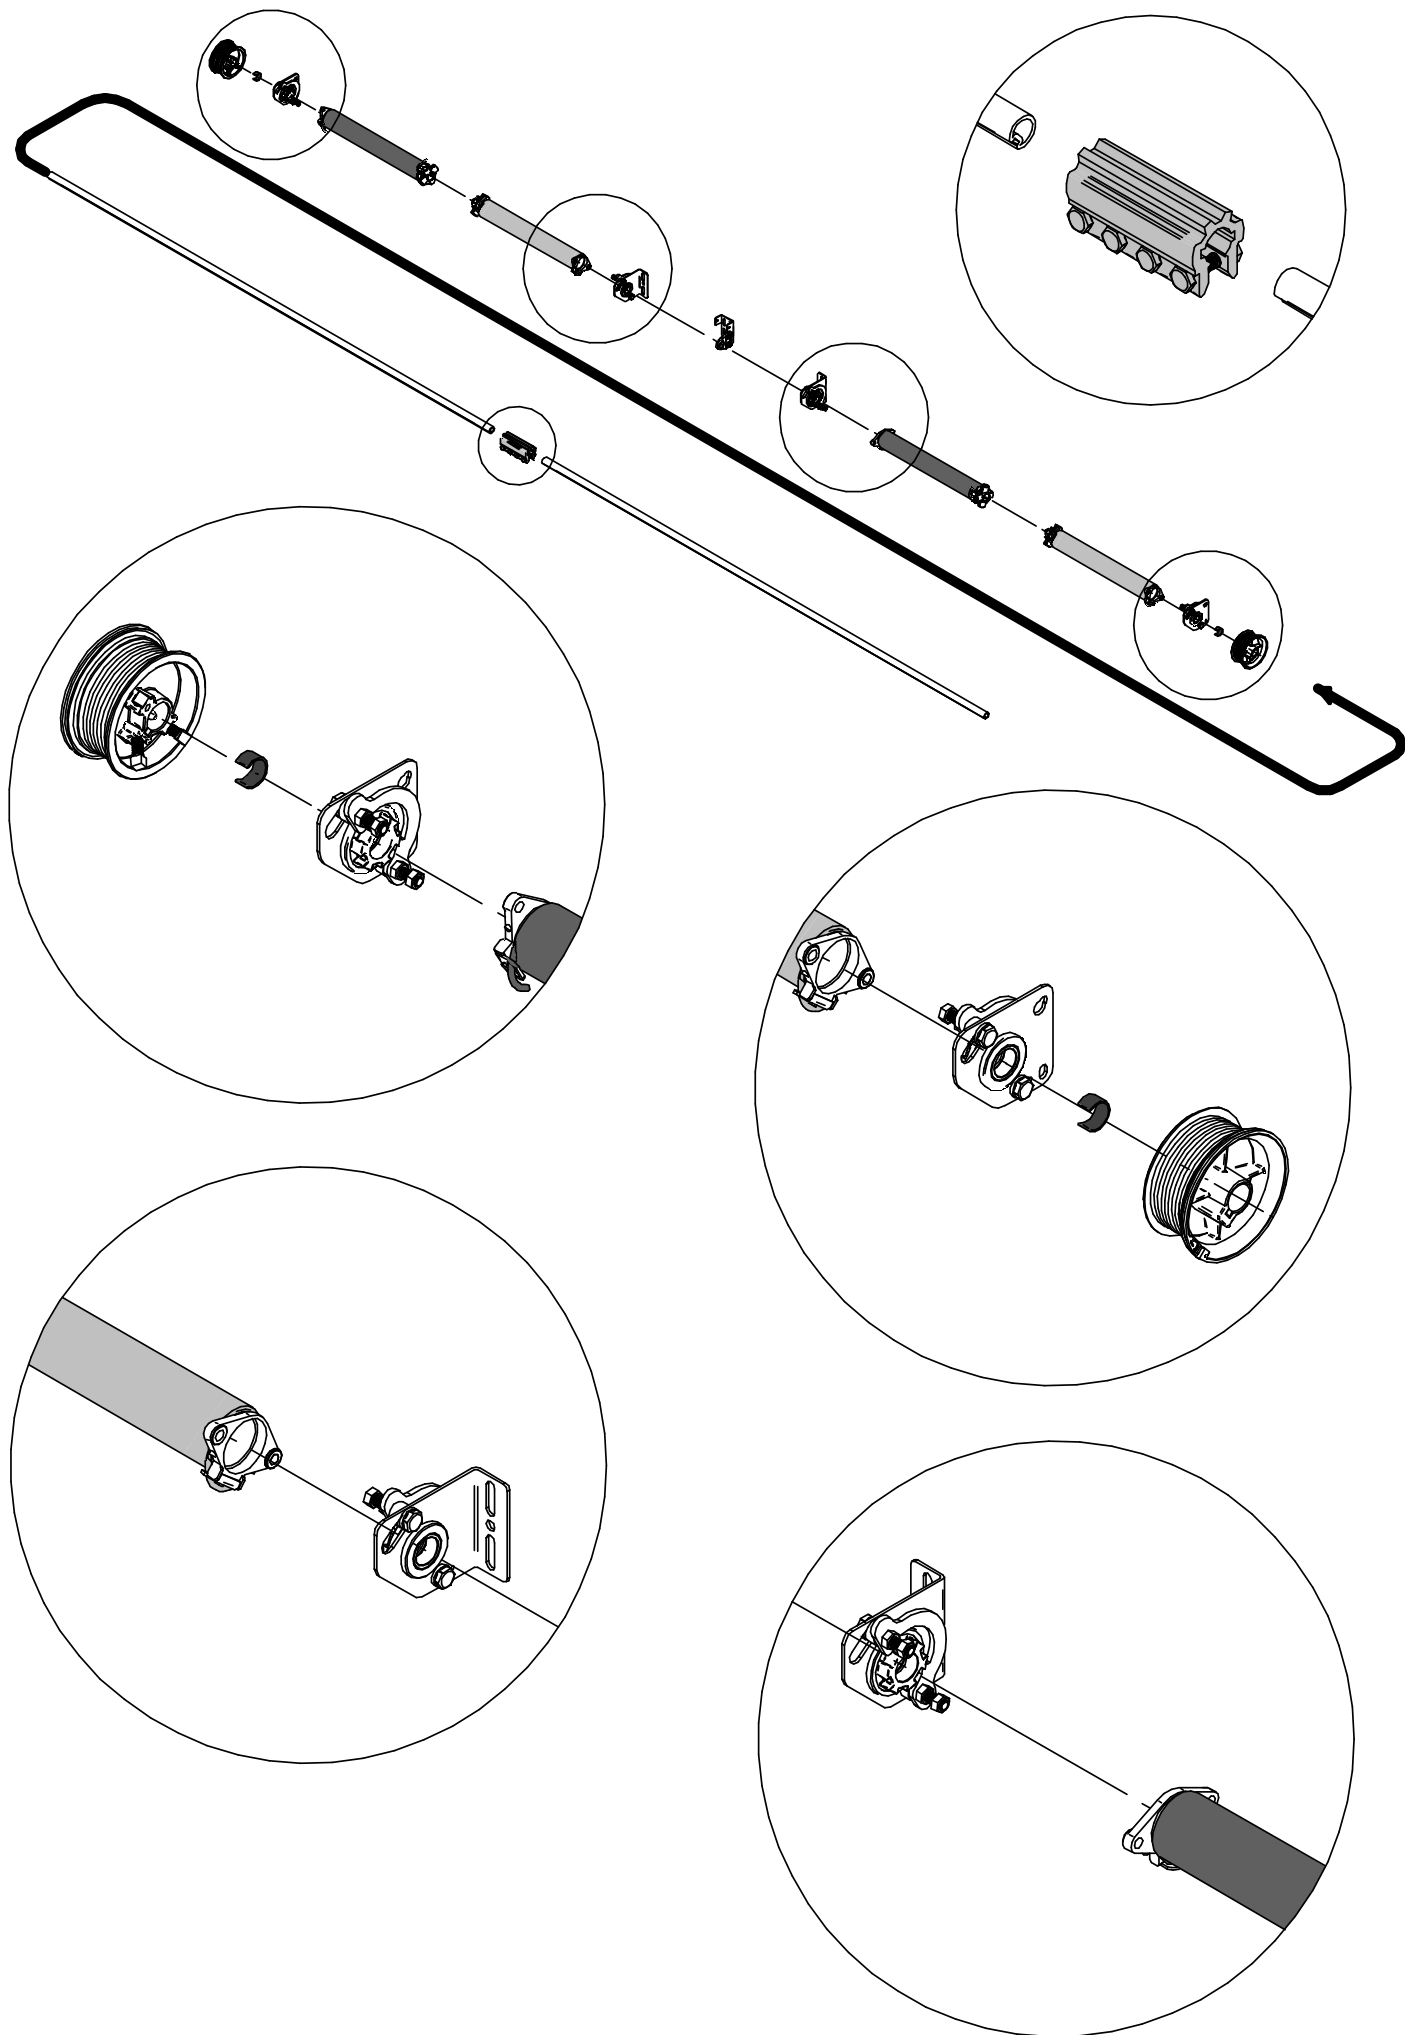

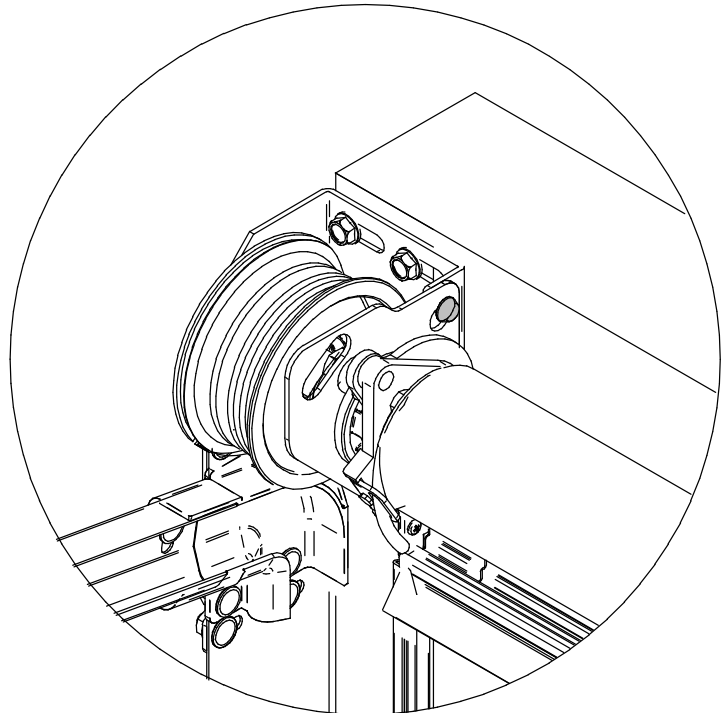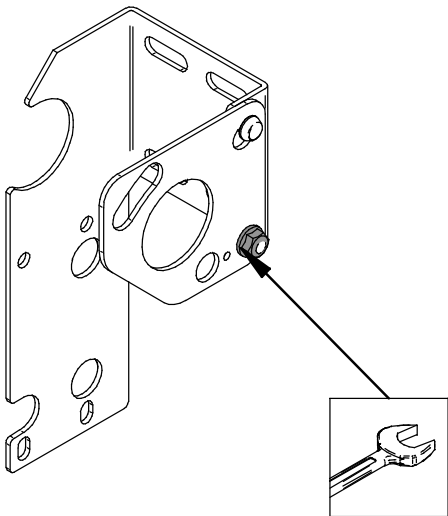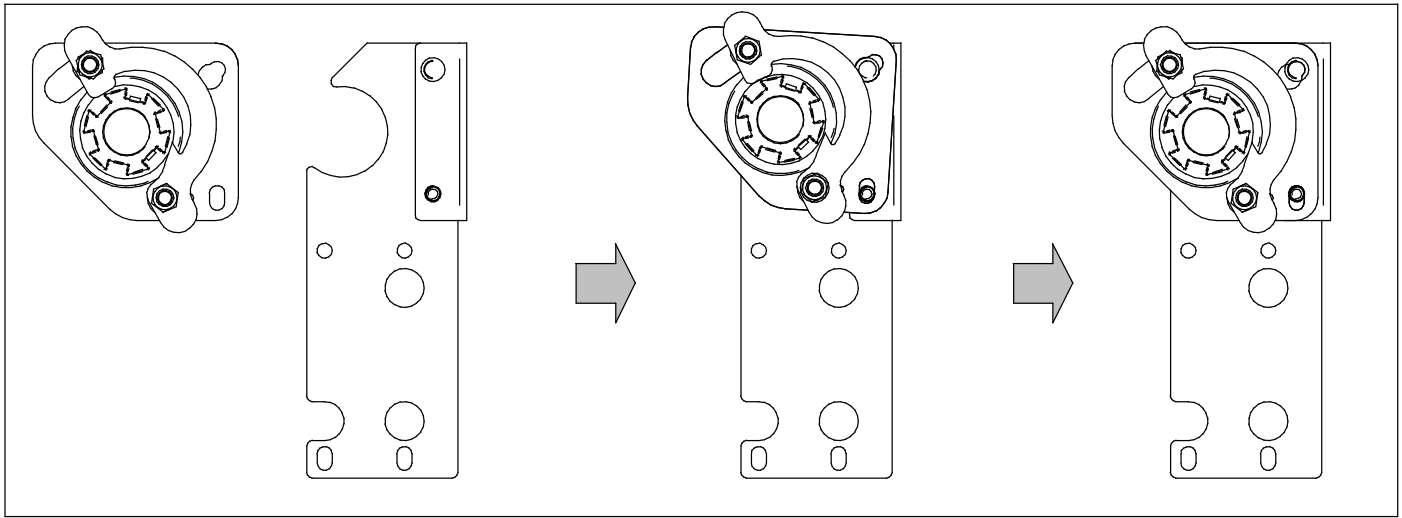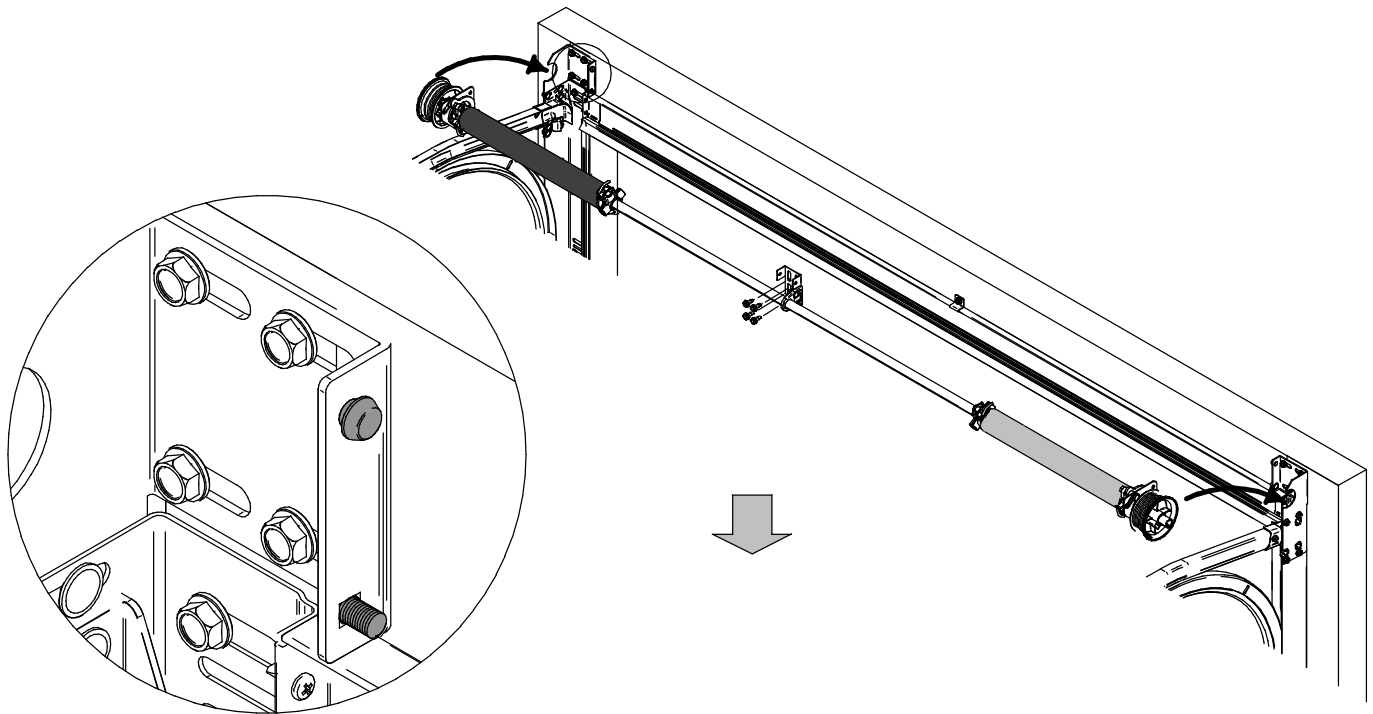


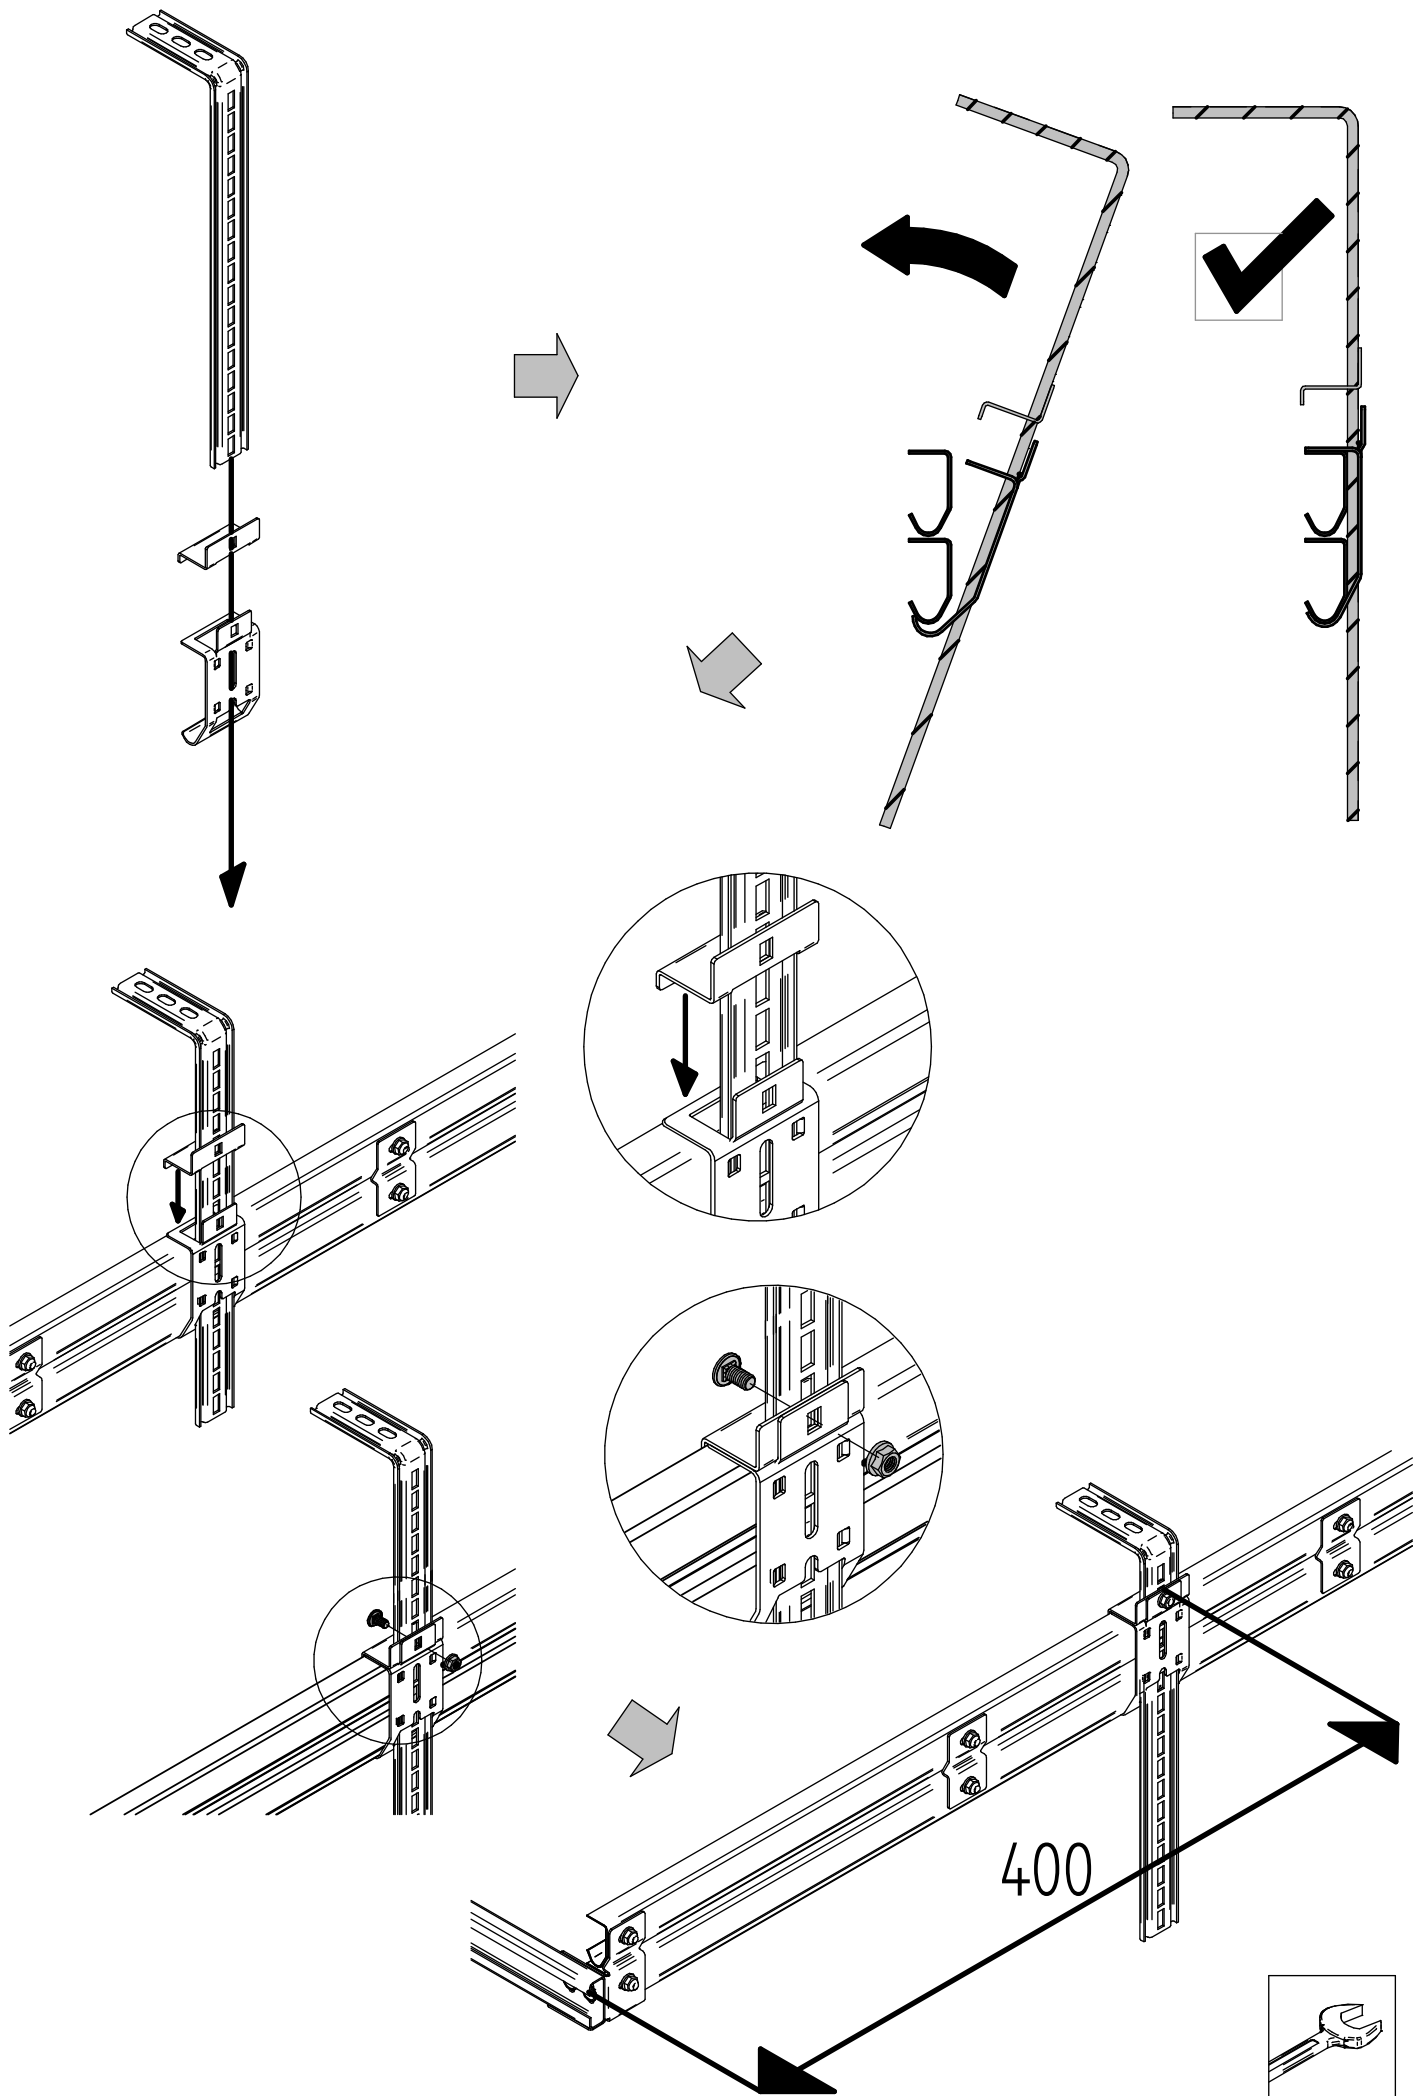



1




2

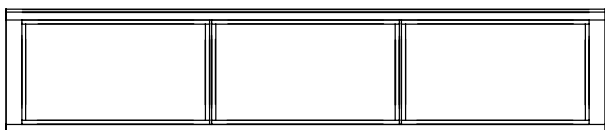


3

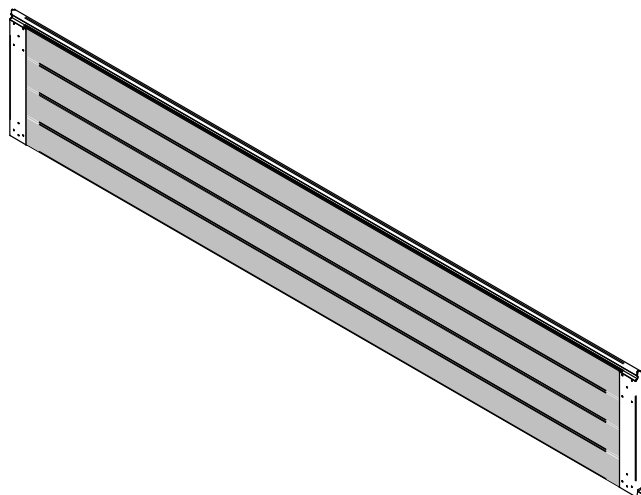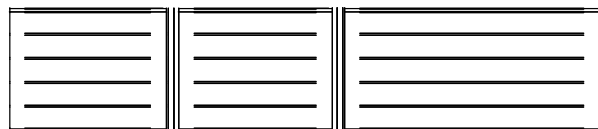



1








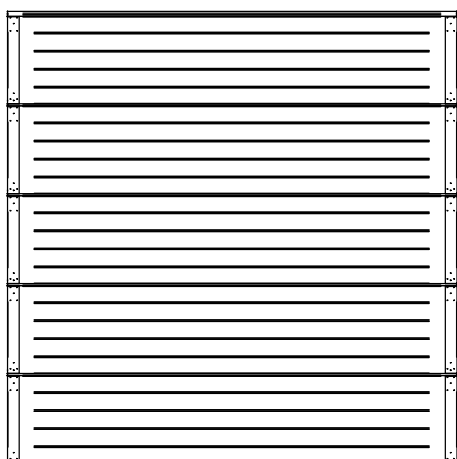




3

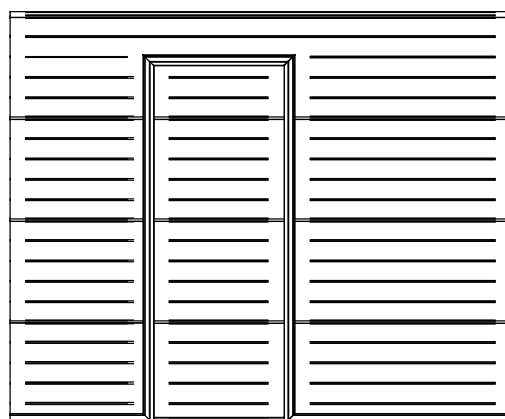


2

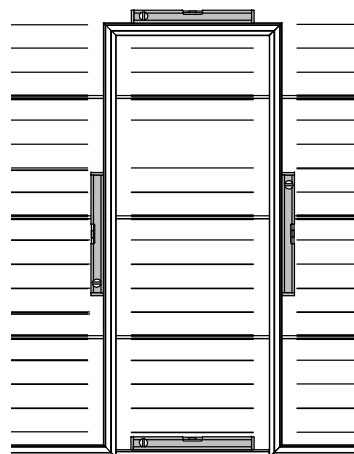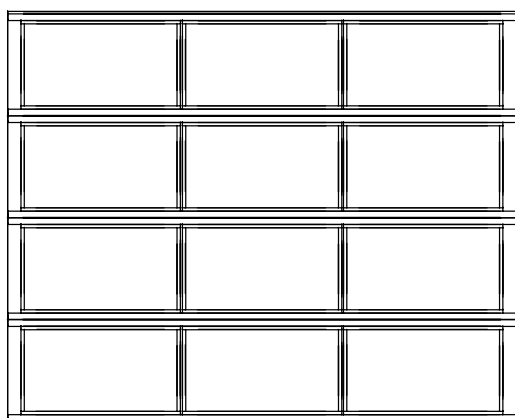

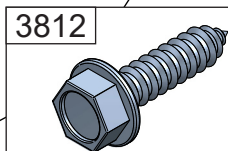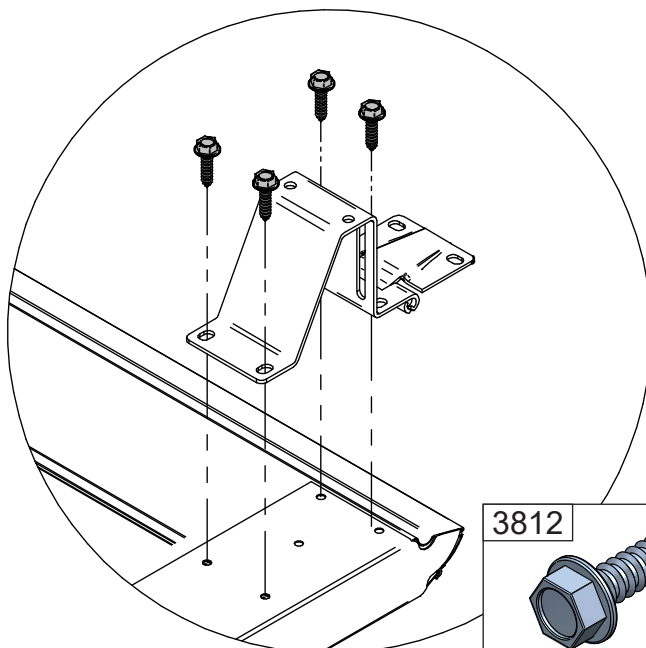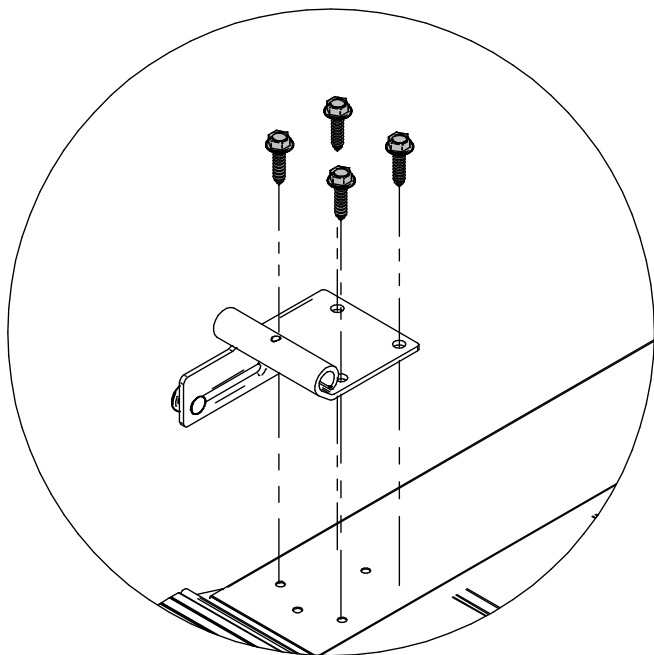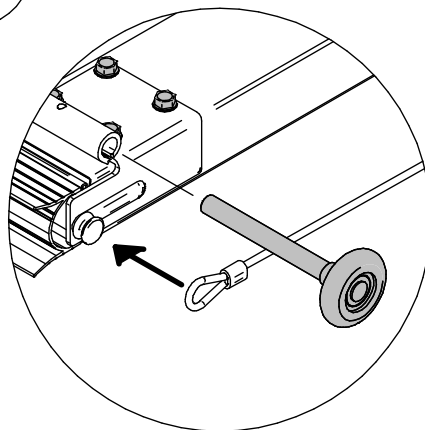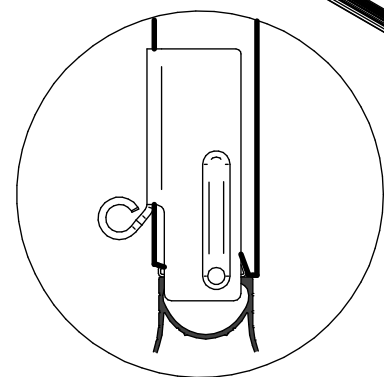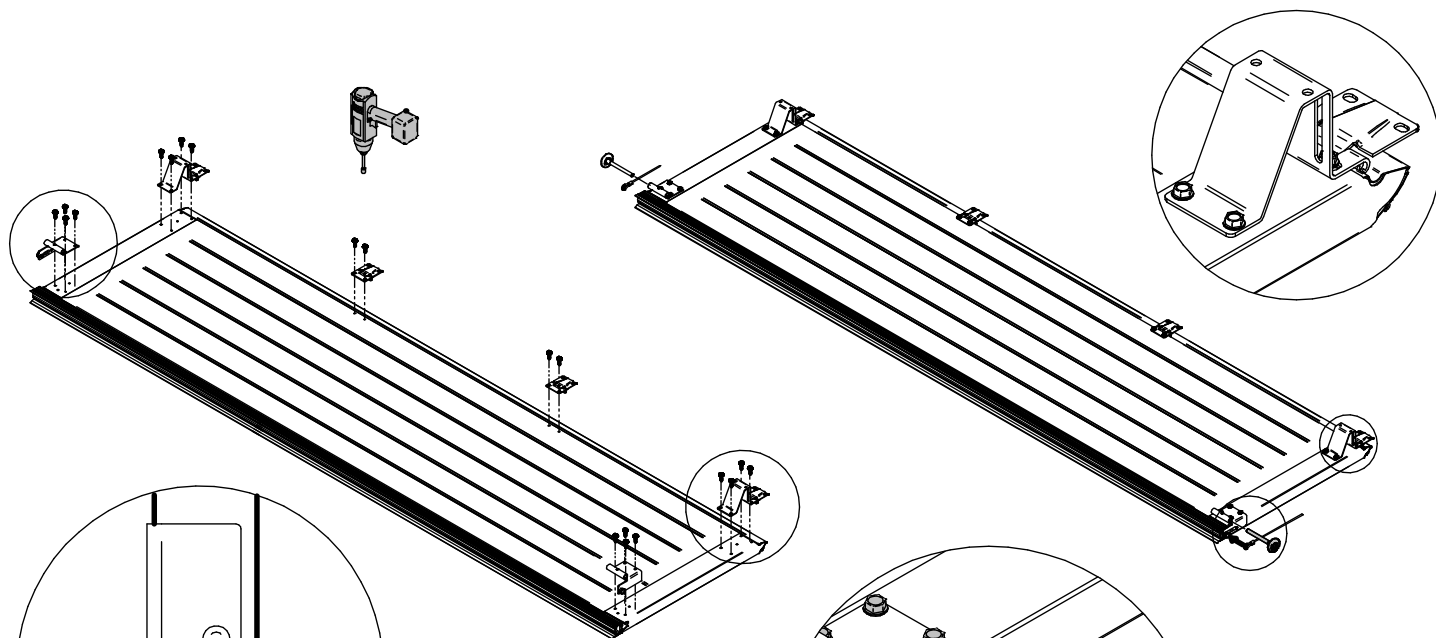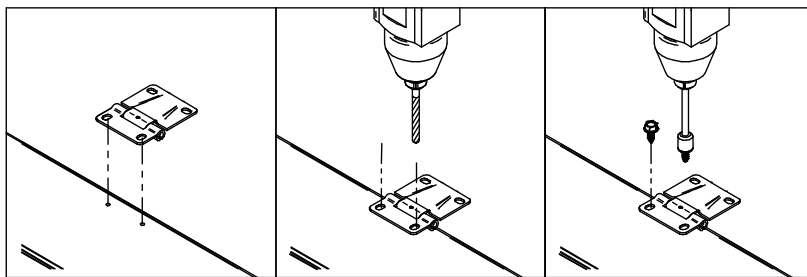
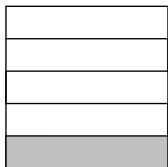




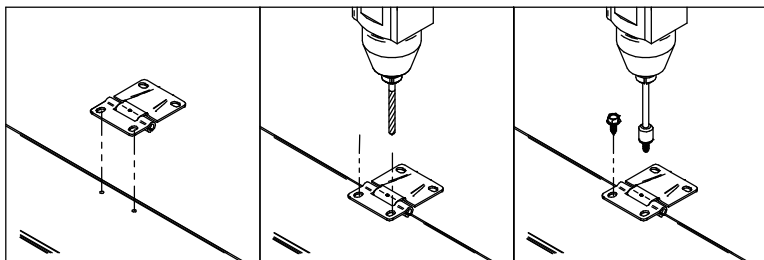
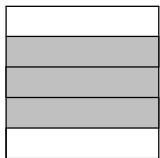





ST

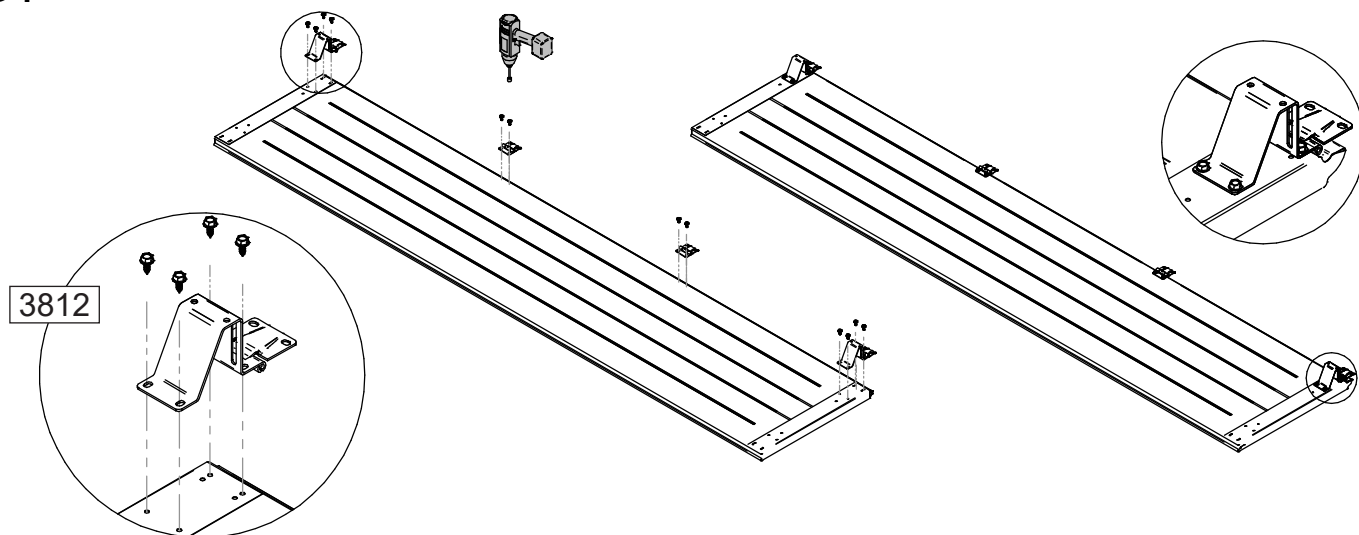


AR

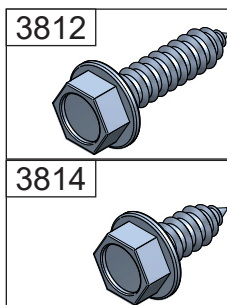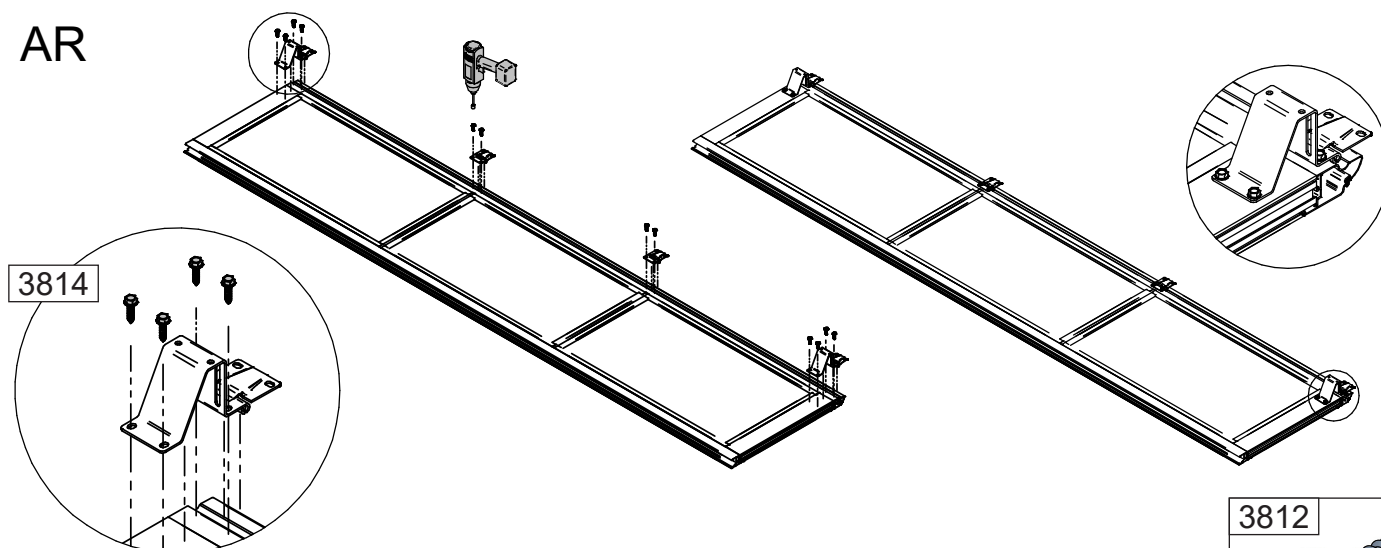

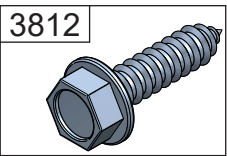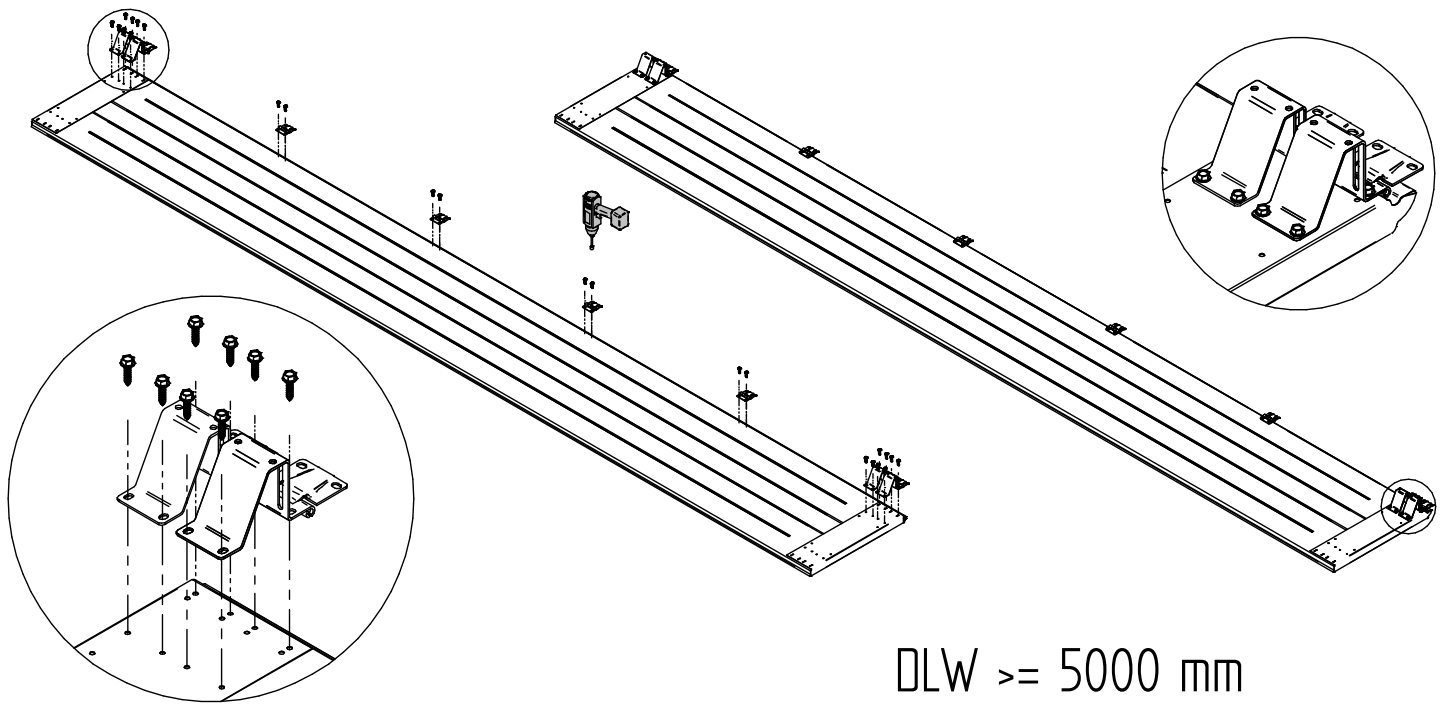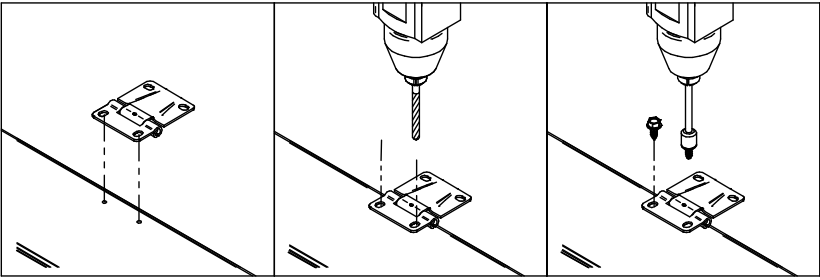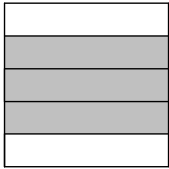


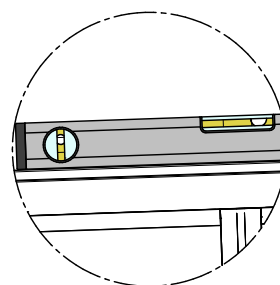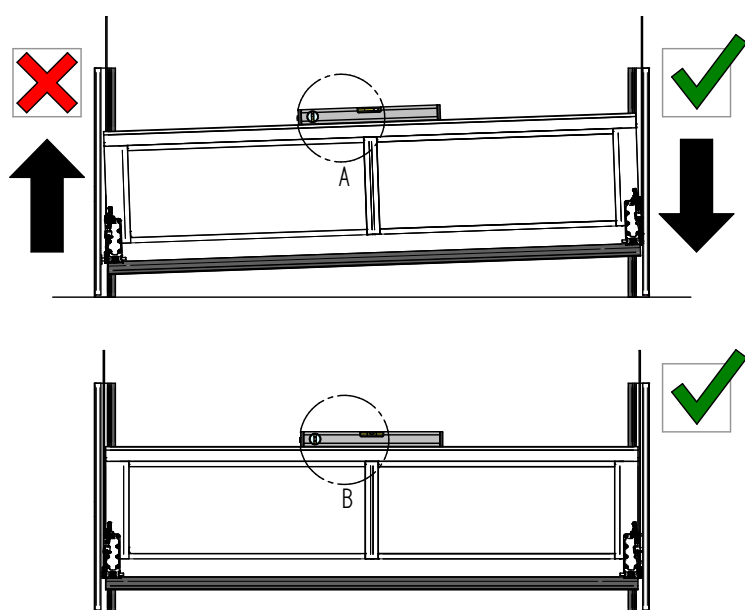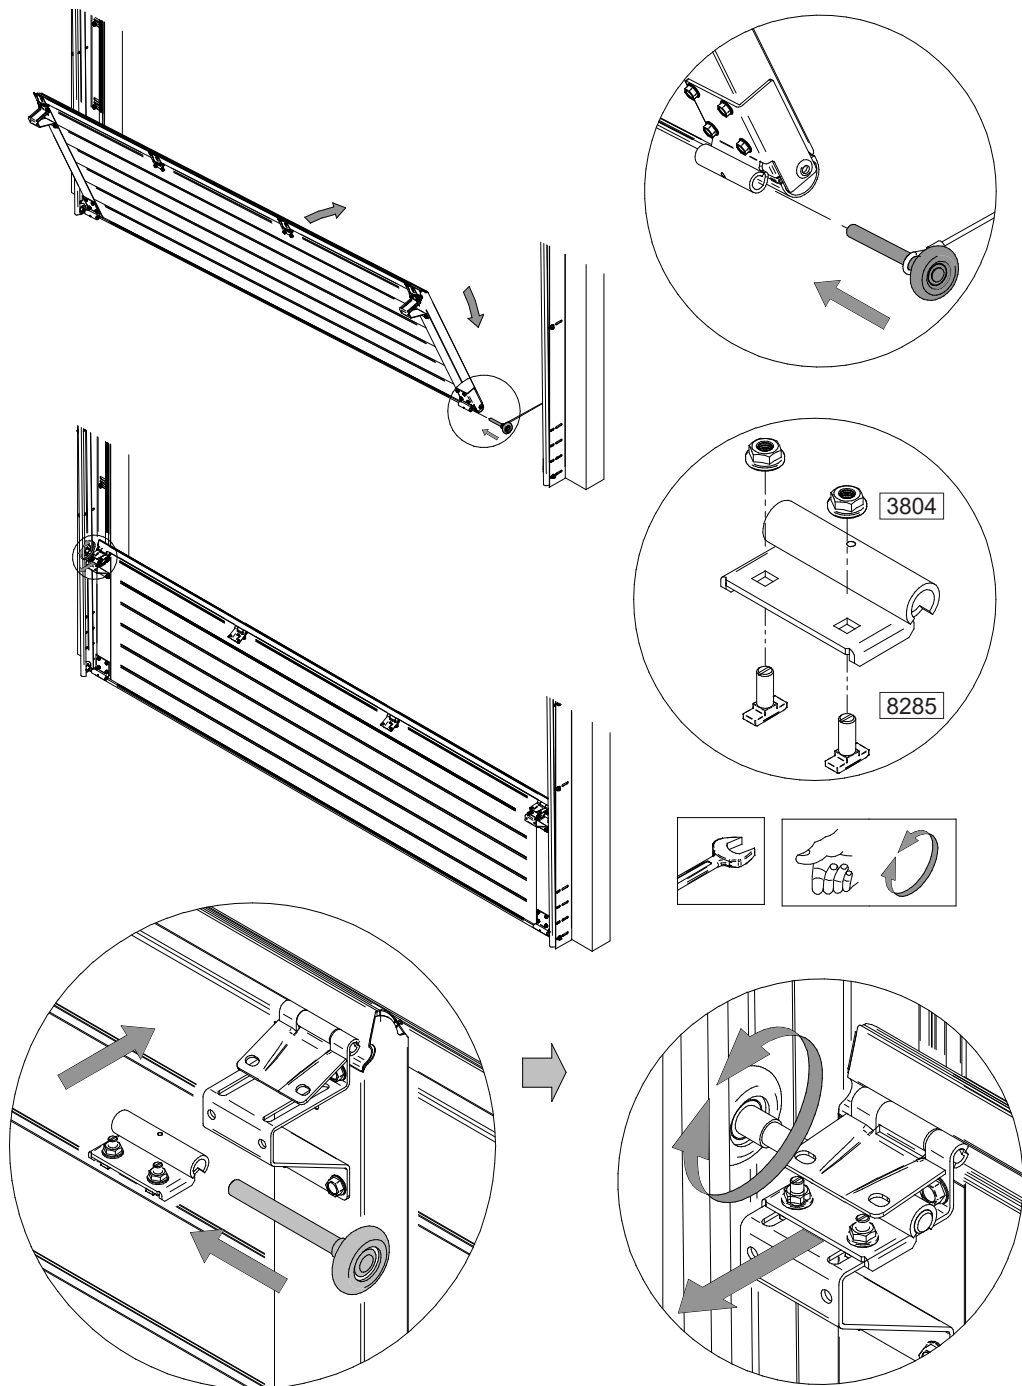









DETAIL A



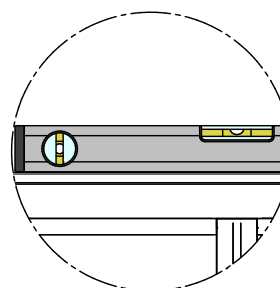







DETAIL B



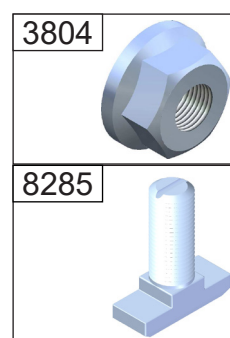





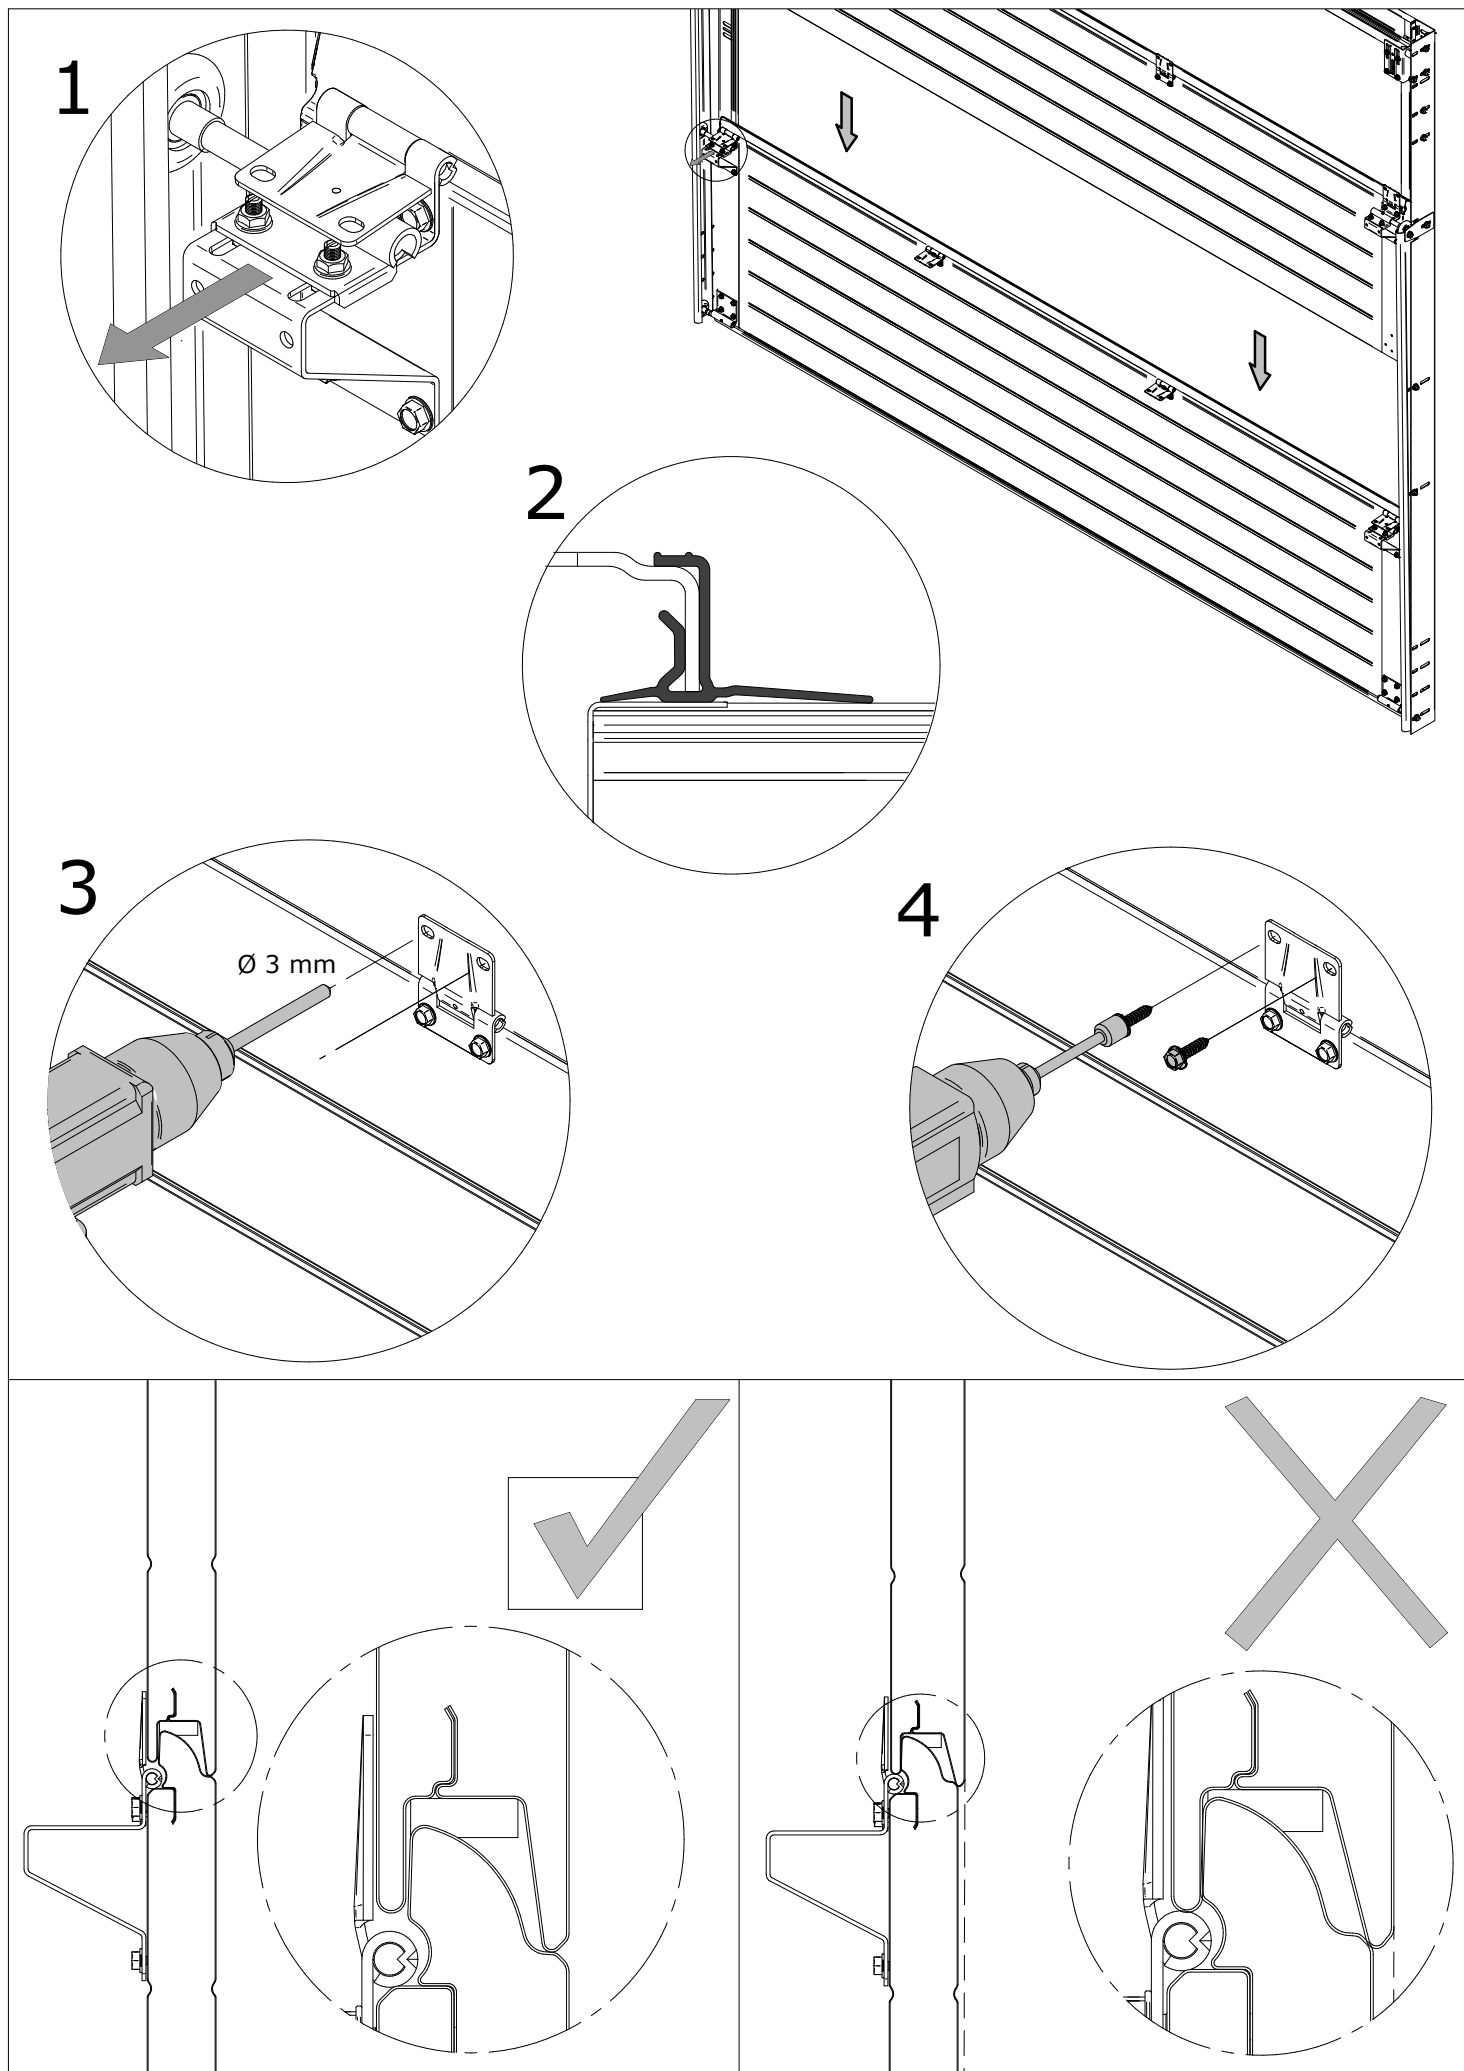


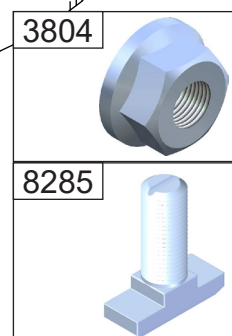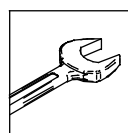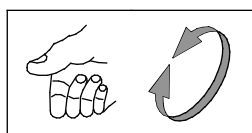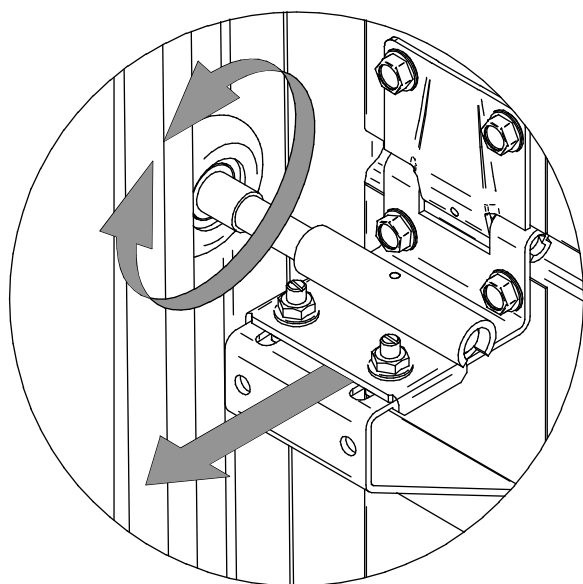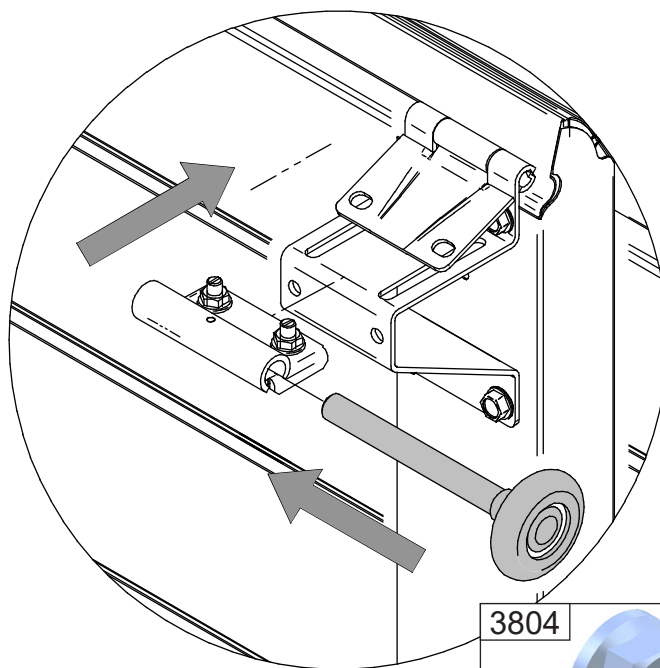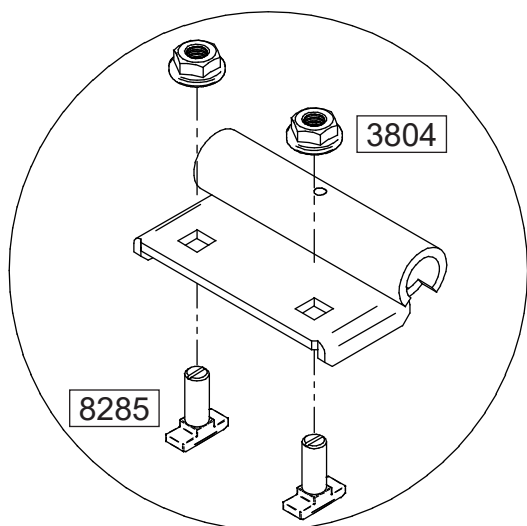
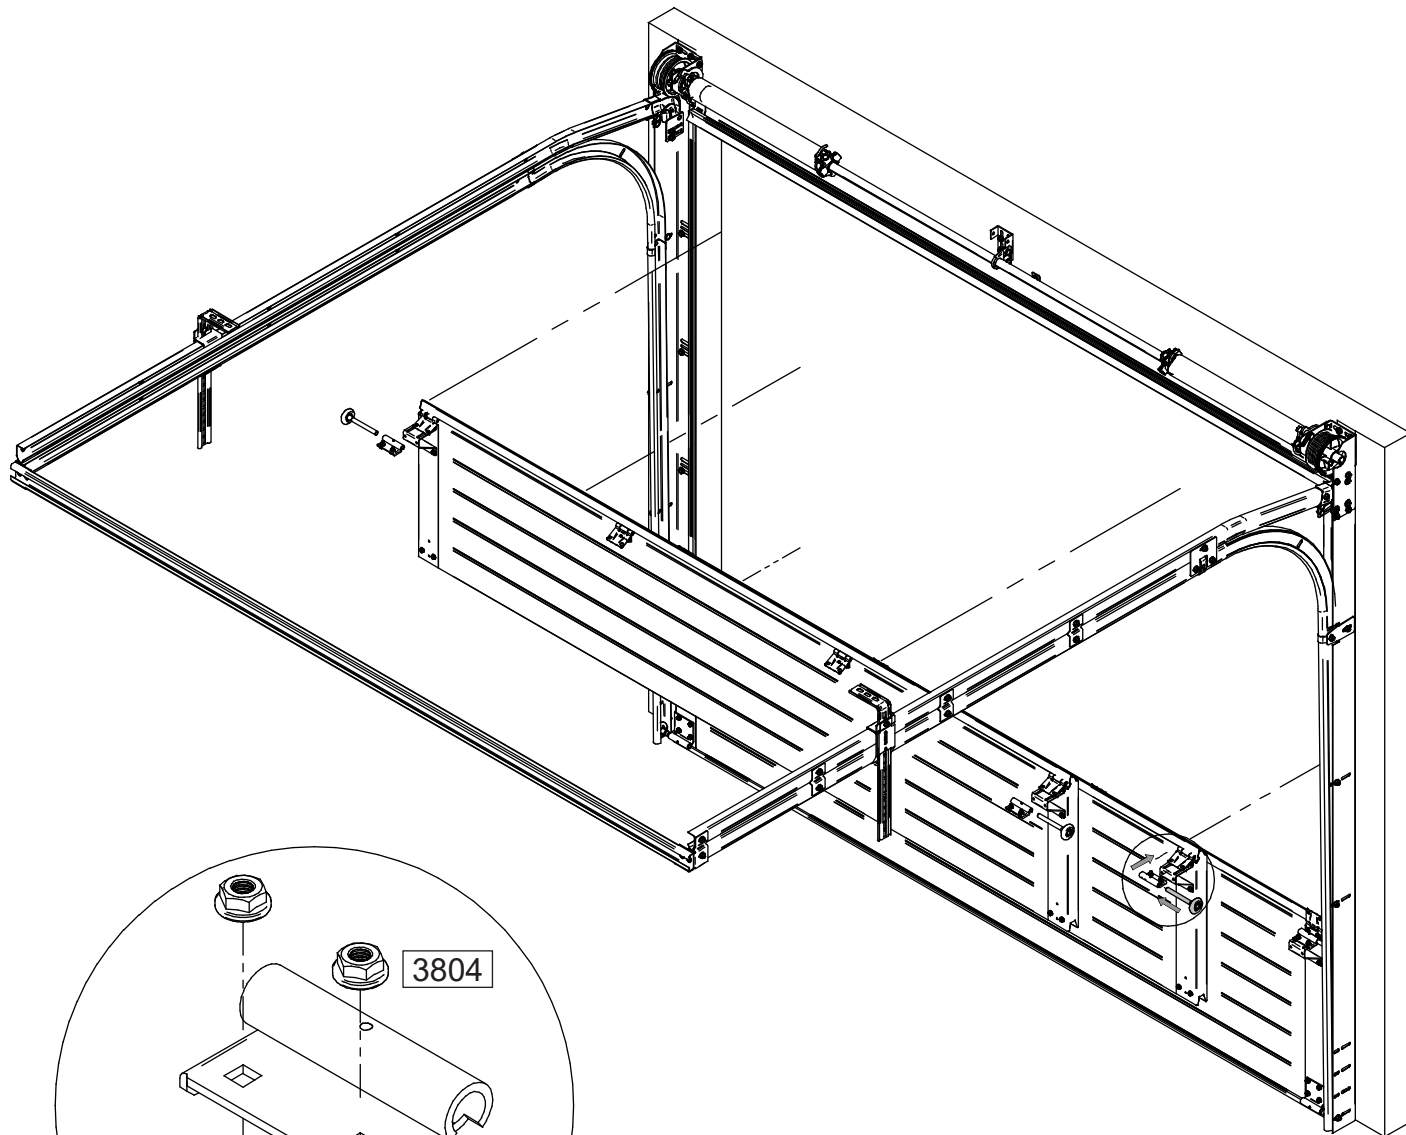


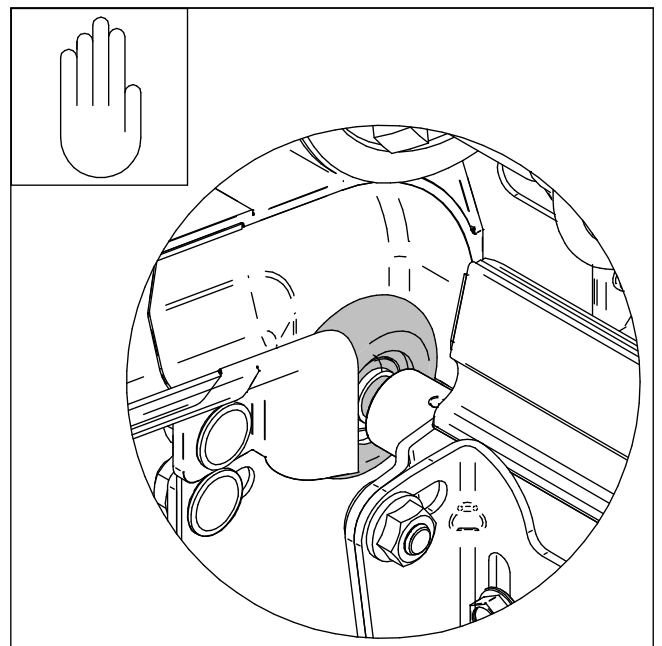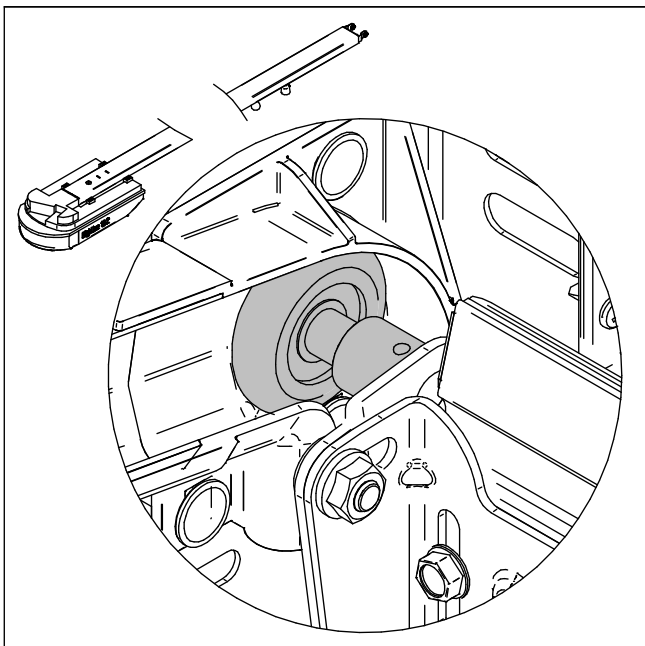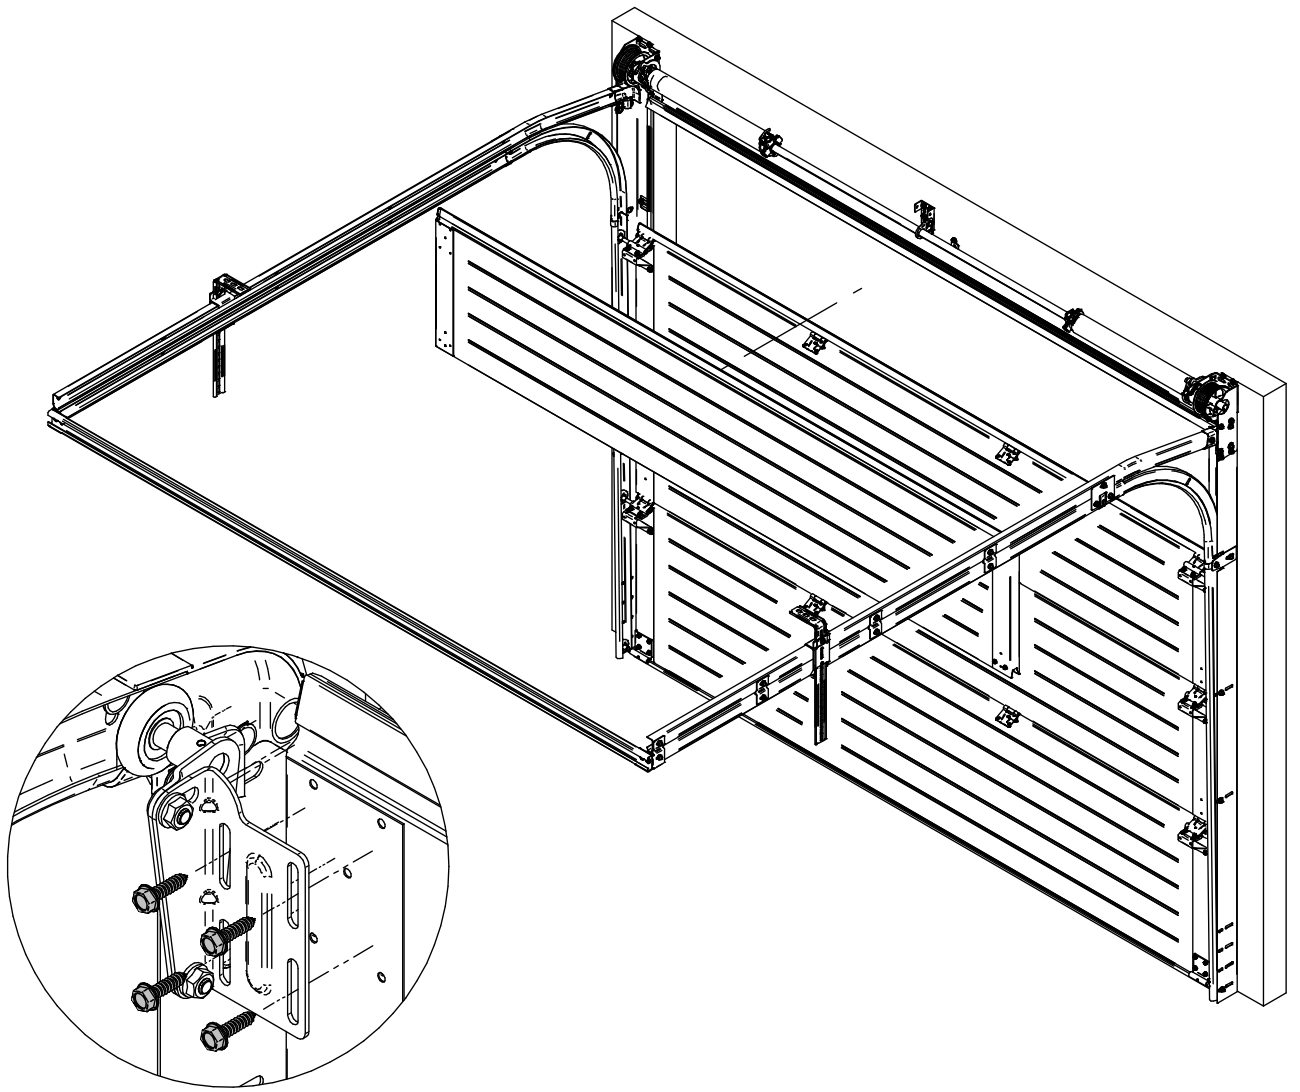

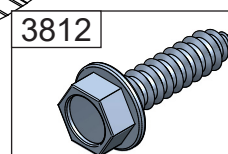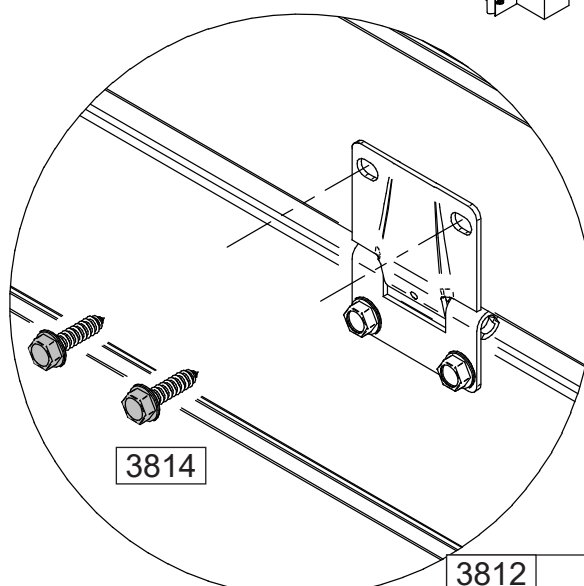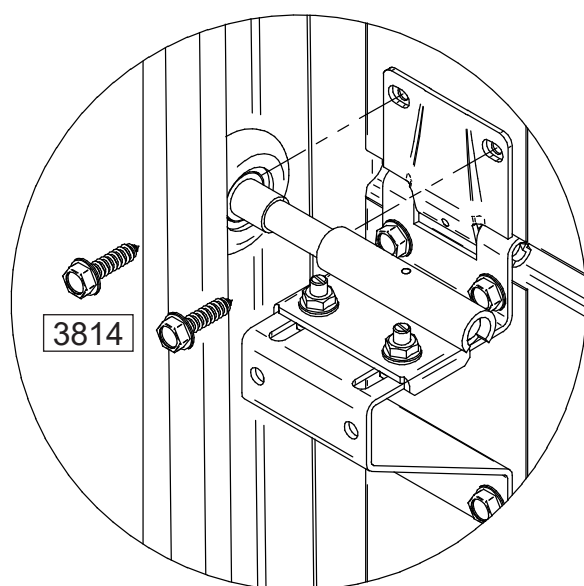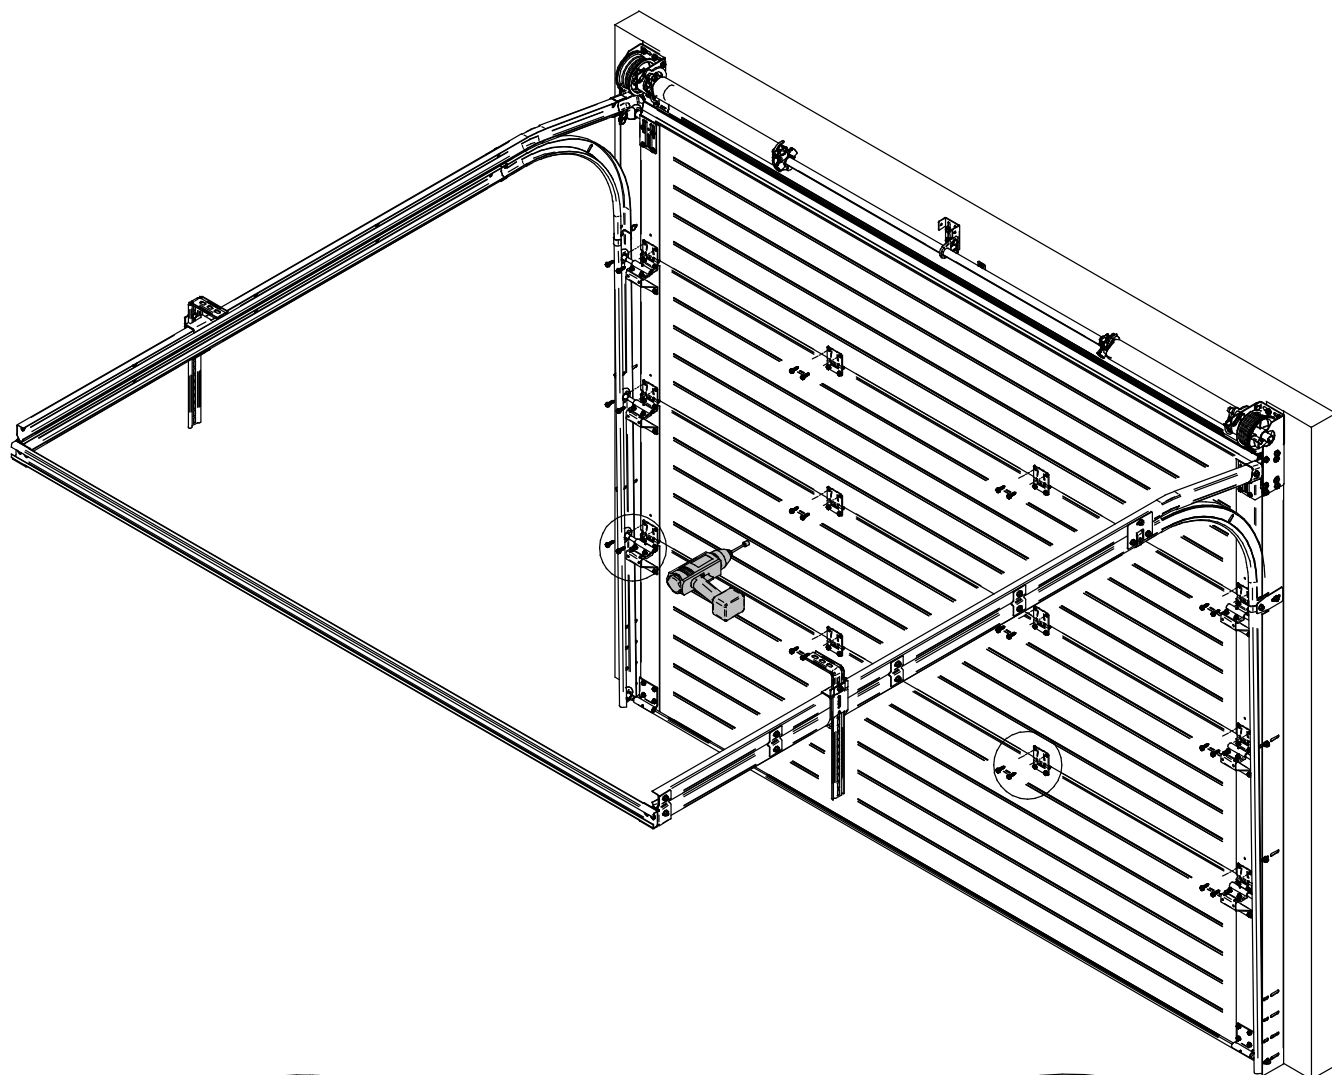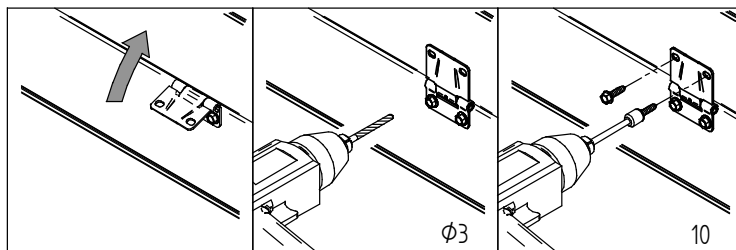

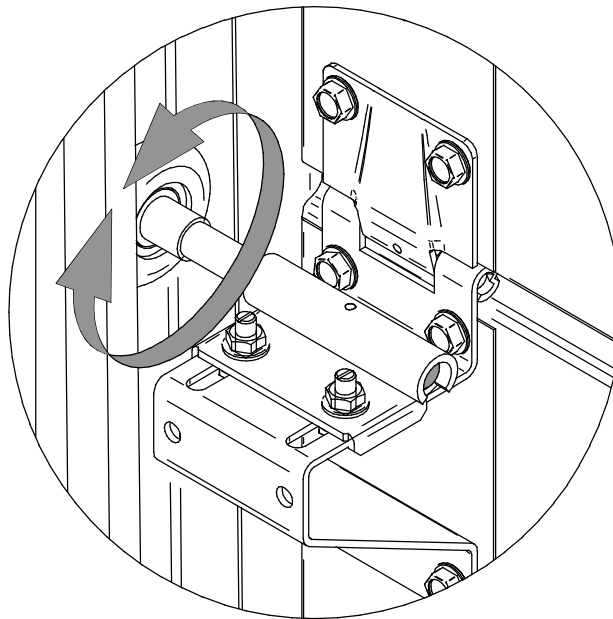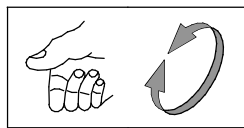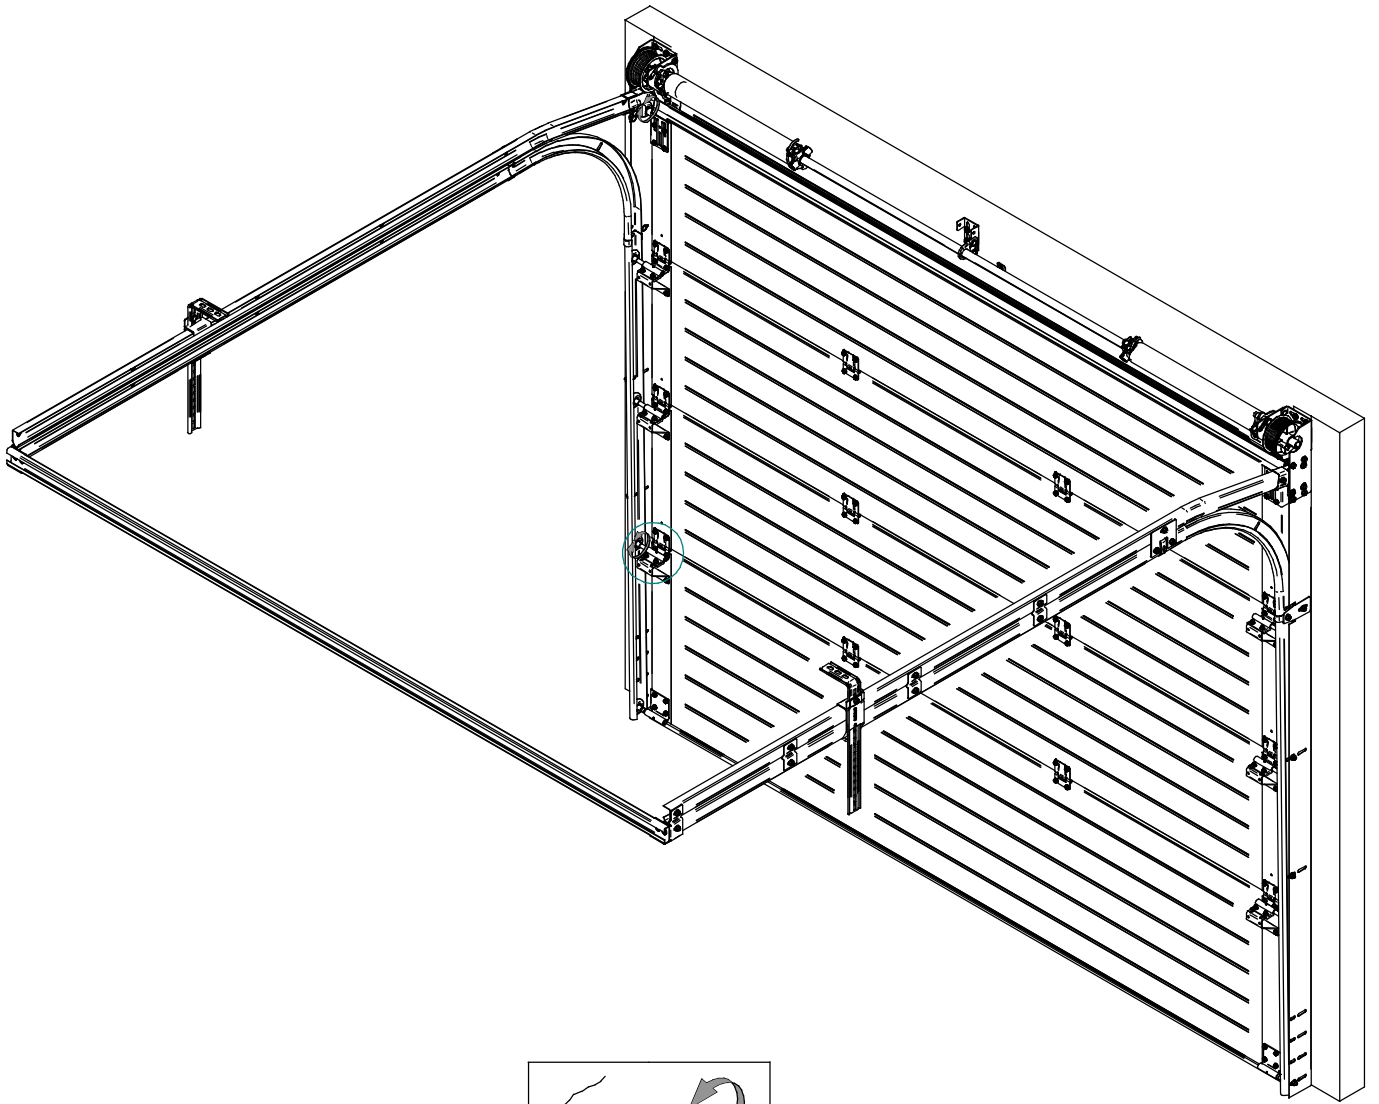

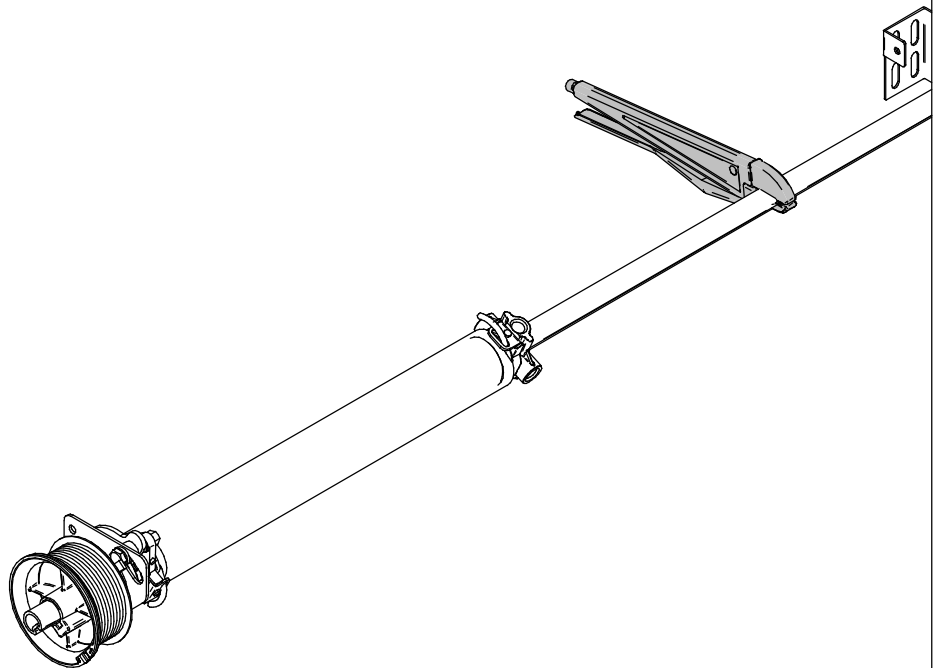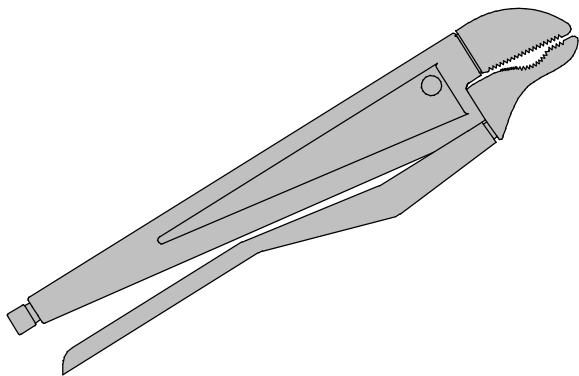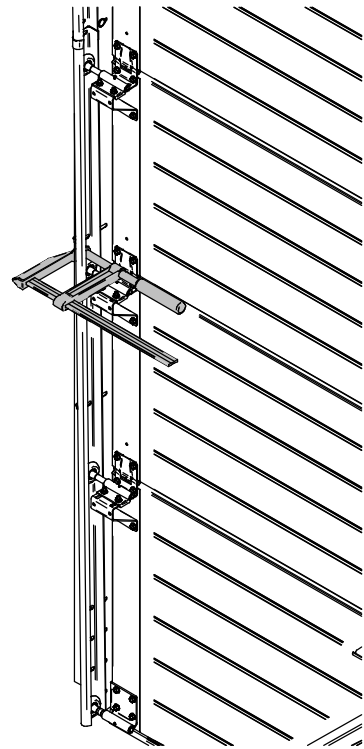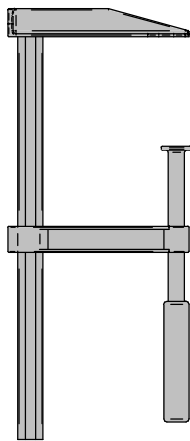

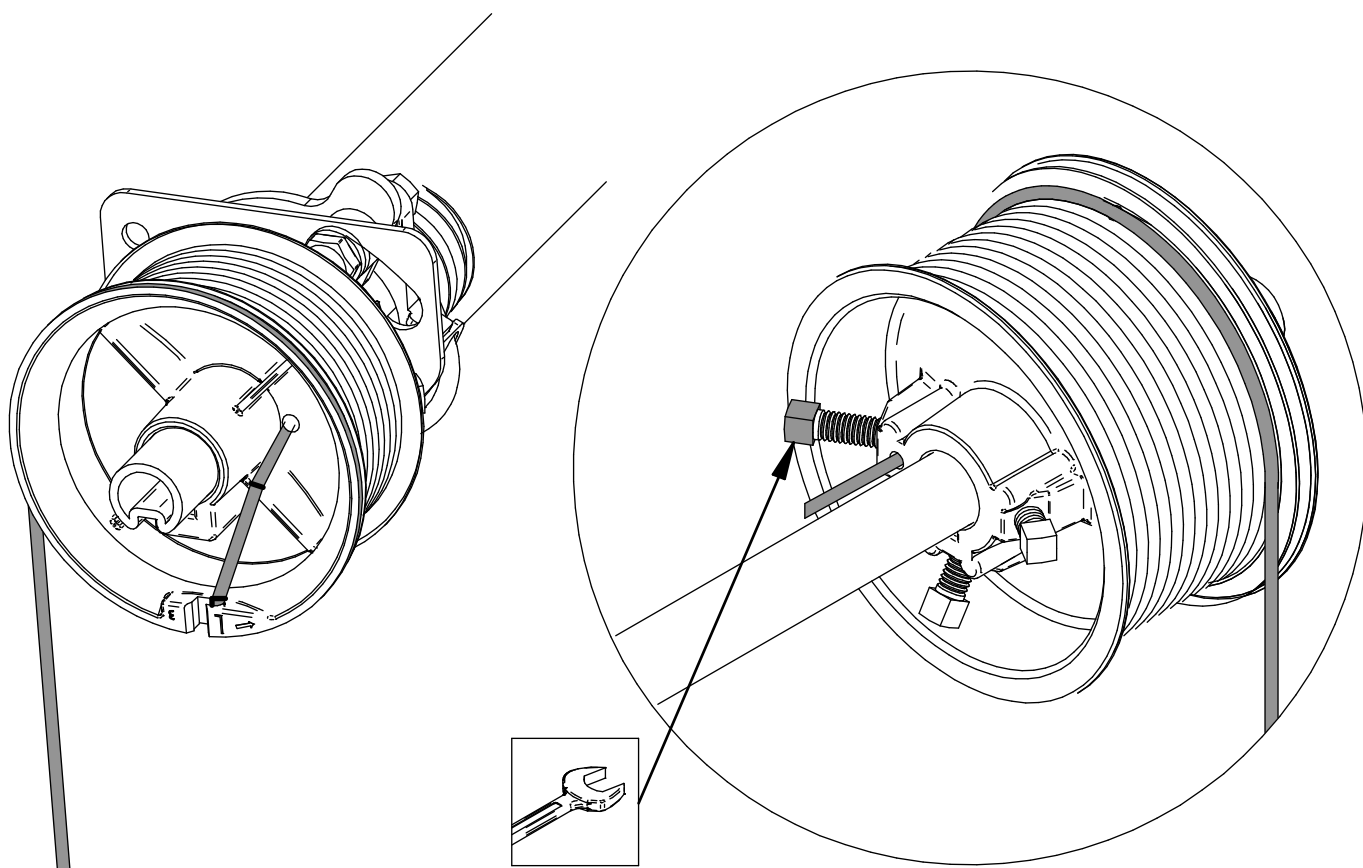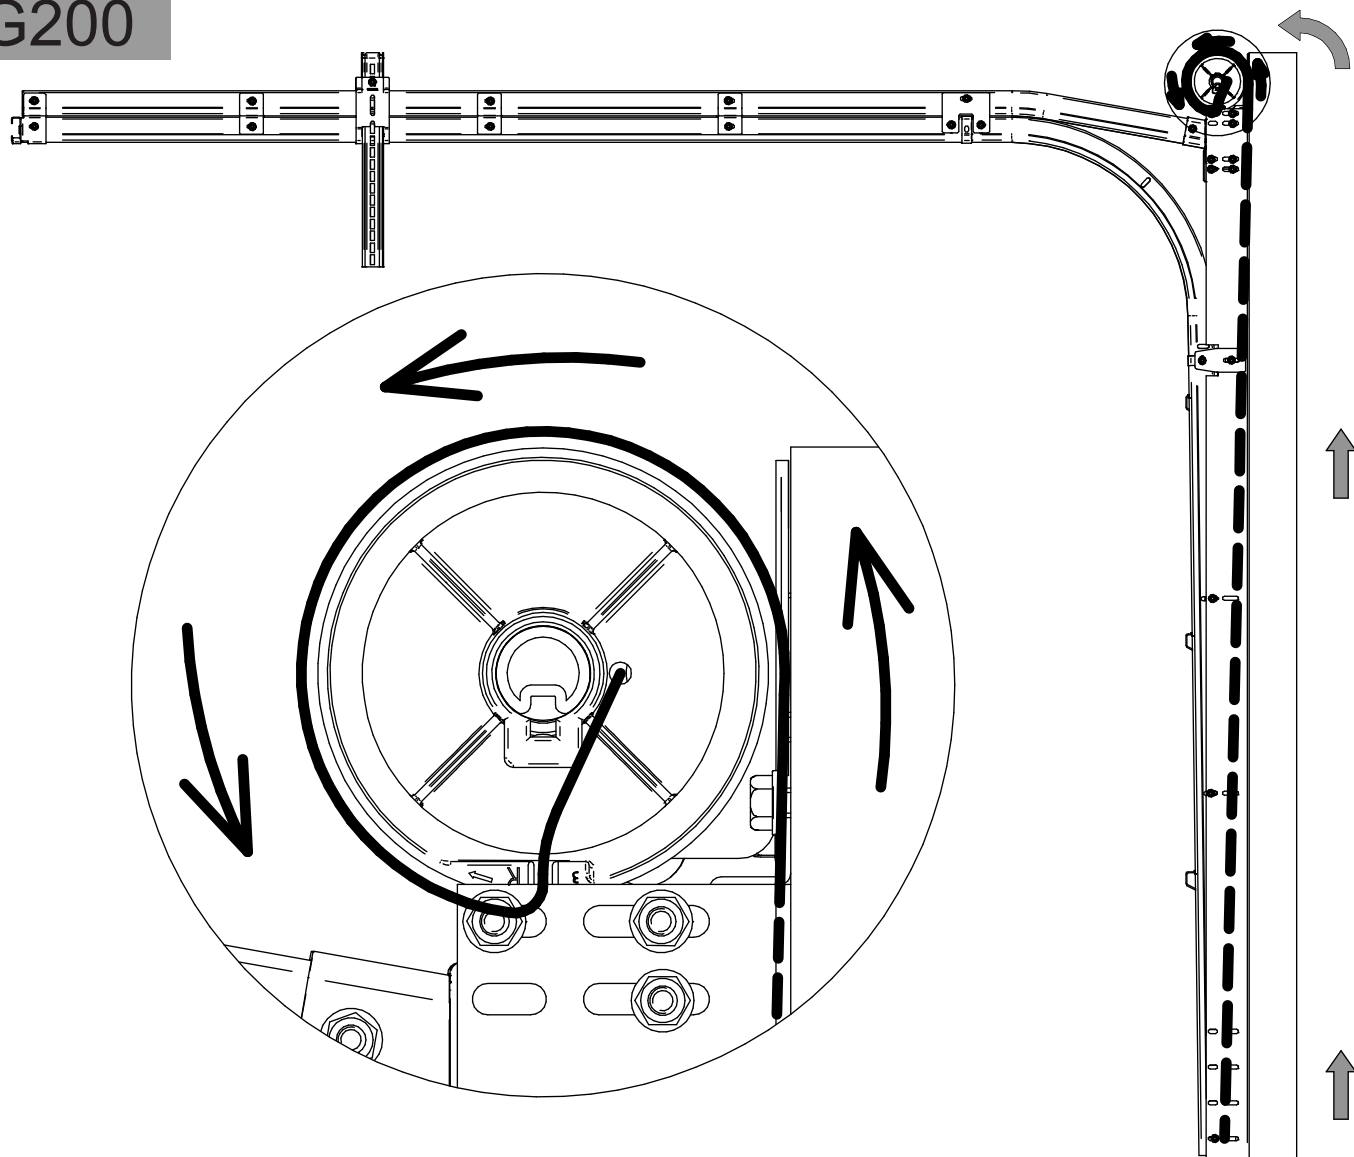

PW Bon Hardware Prive

Aant Deurtype DMB DMH Secties Velden Beslag Gewicht Turns

8.2

P A /

Klant
Klant
referentie:
Transport

Turns x 360°




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm


VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm

STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52


1

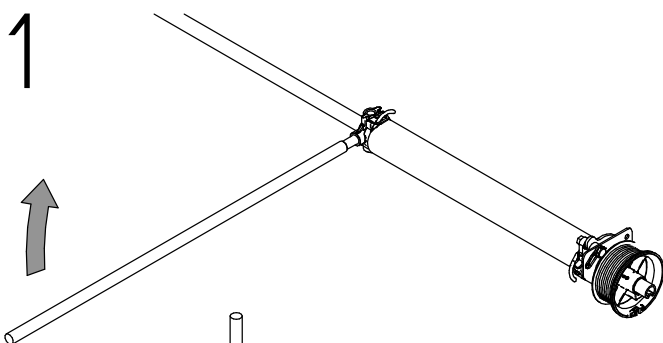


2

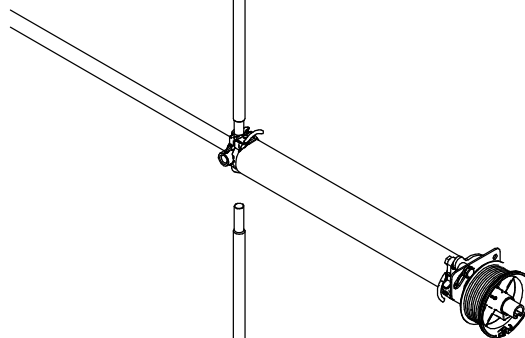




3



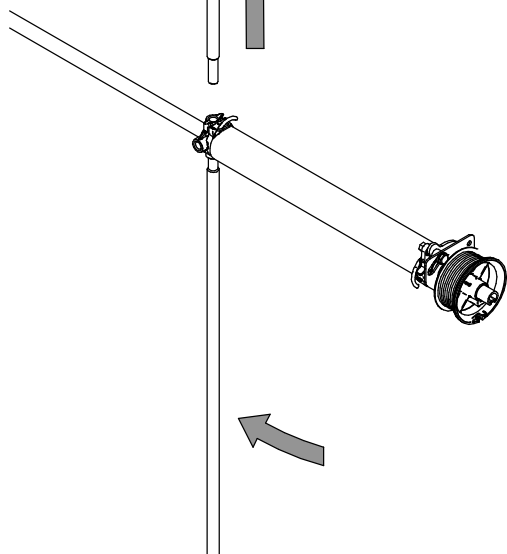


4

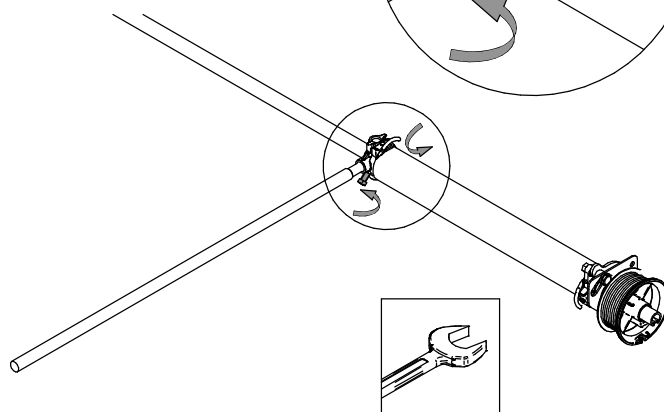

NL: Correcte wijze vastzetten van spankop
EN: Correct fastening of winding plug
DE: Richtige montage Feder spannkopf
FR: Fixation correcte du mandrin de tension

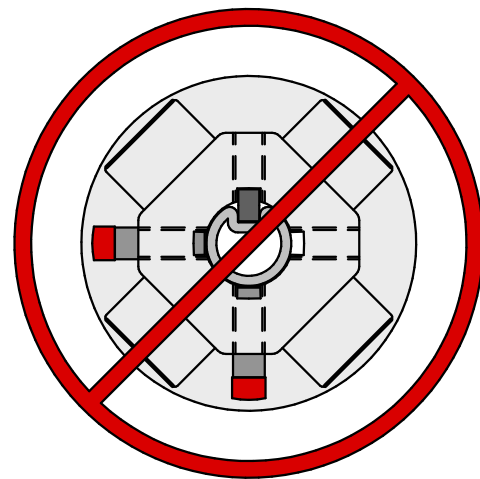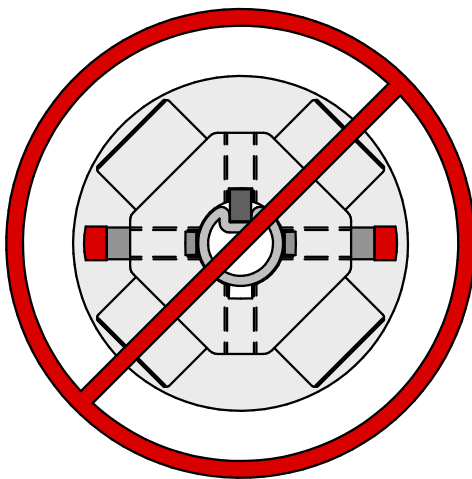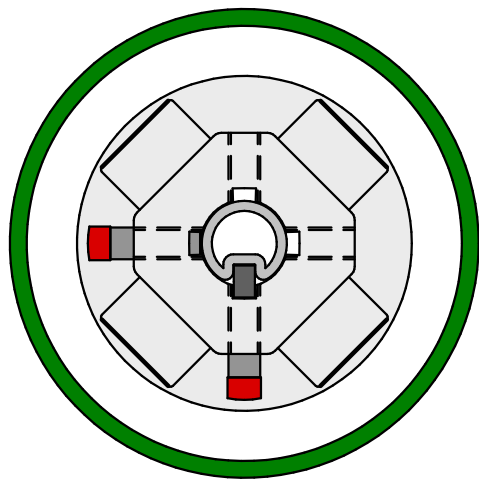

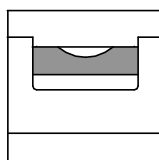
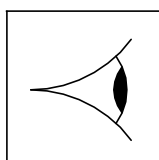
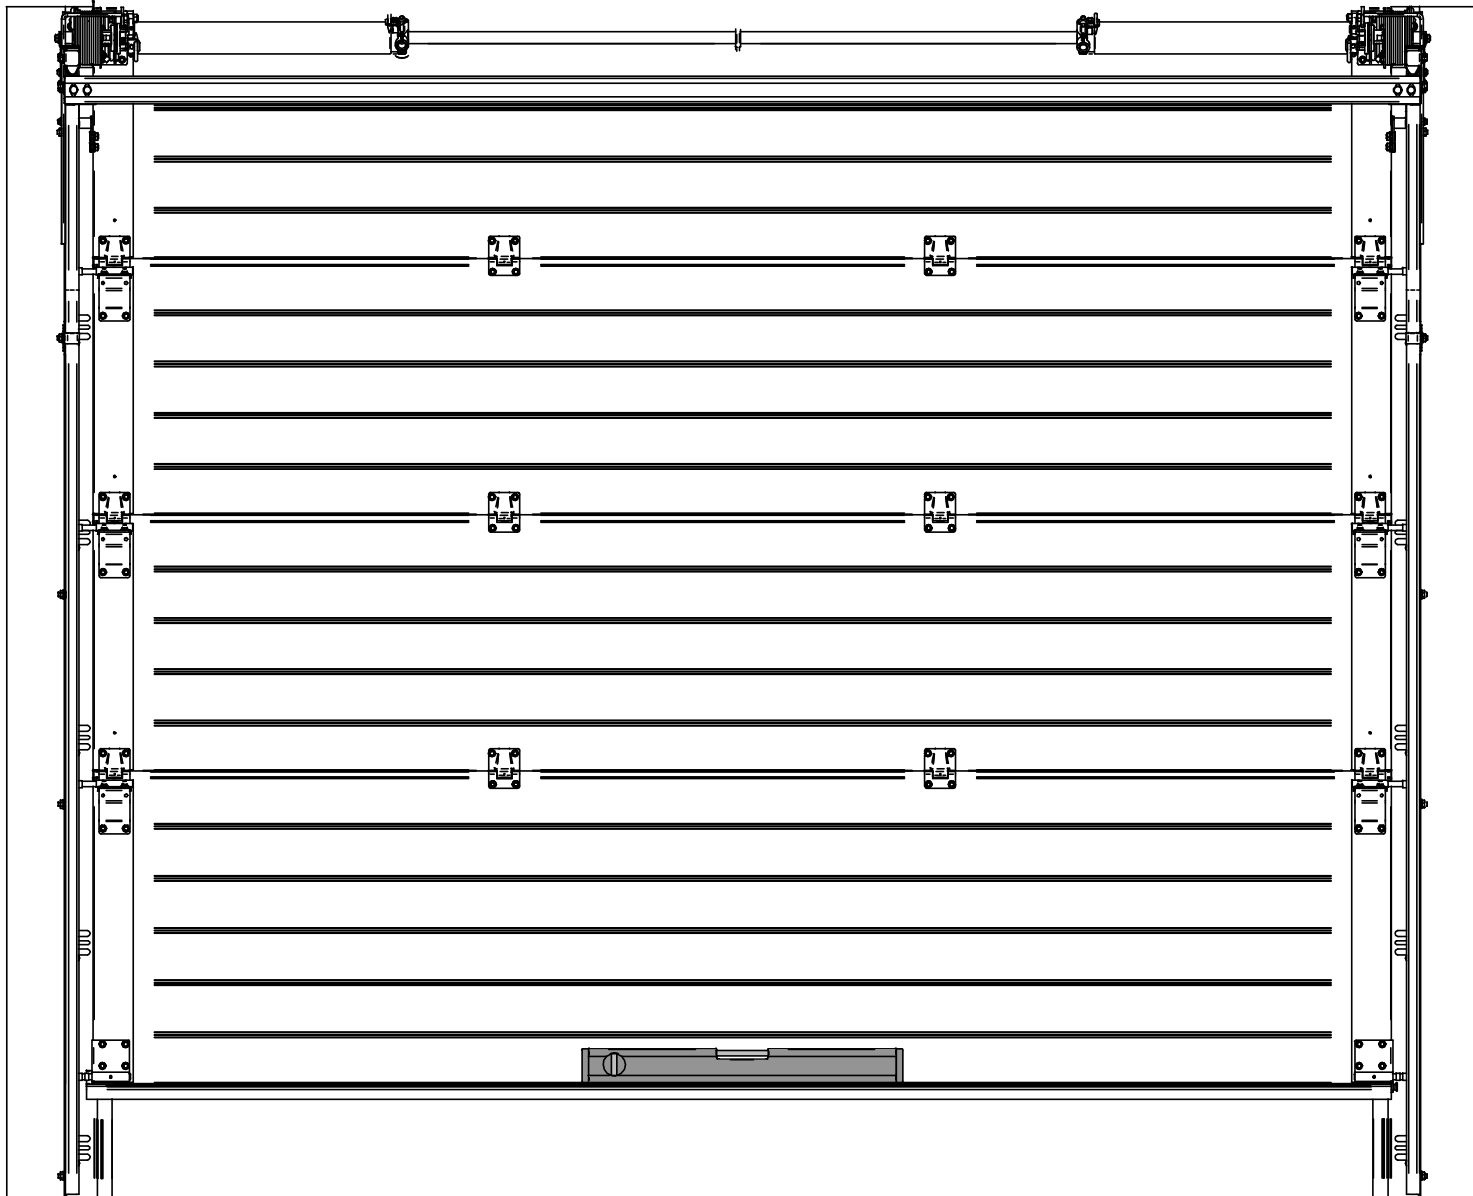



Voor montage motor, zie handleiding
L-Door Efficiency of L-Door Intensity

Pour le montage du moteur, voir mode d'emploi
L-Door Efficiency ou L-Door Intensity




To mount the motor, use manual
L-Door Efficiency or L-Door Intensity

Um den Motor zu montieren, Siehe Handbuch
L-Door Efficiency oder L-Door Intensity

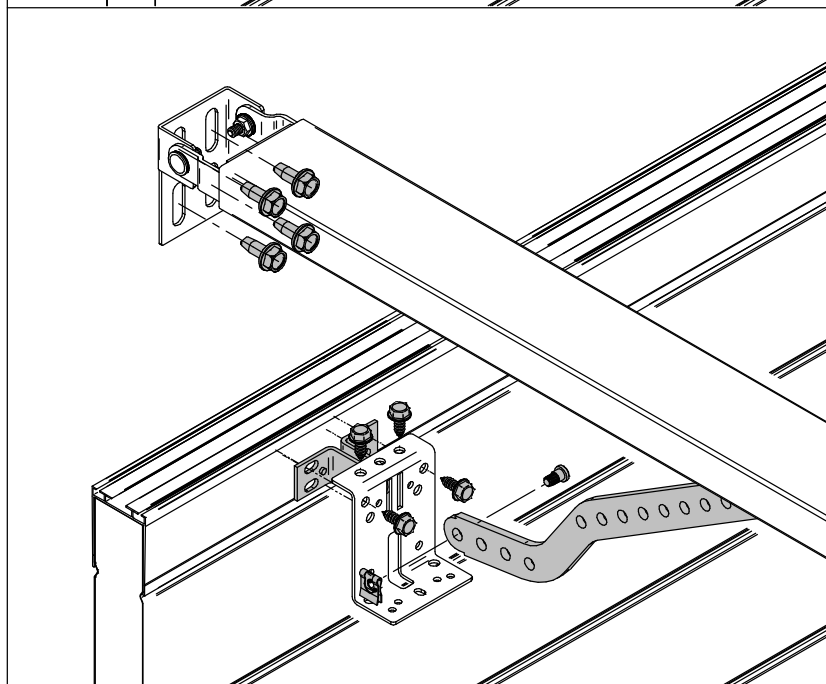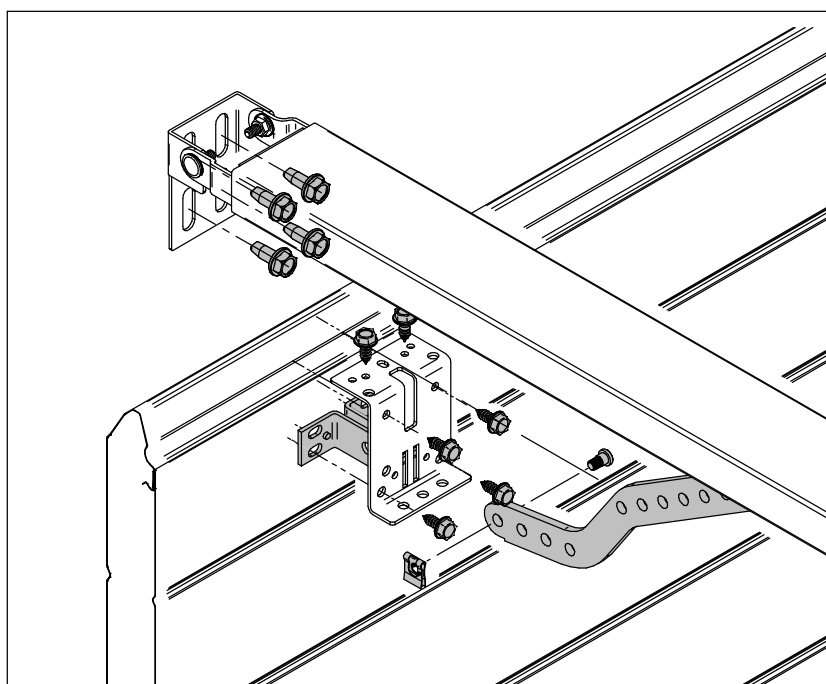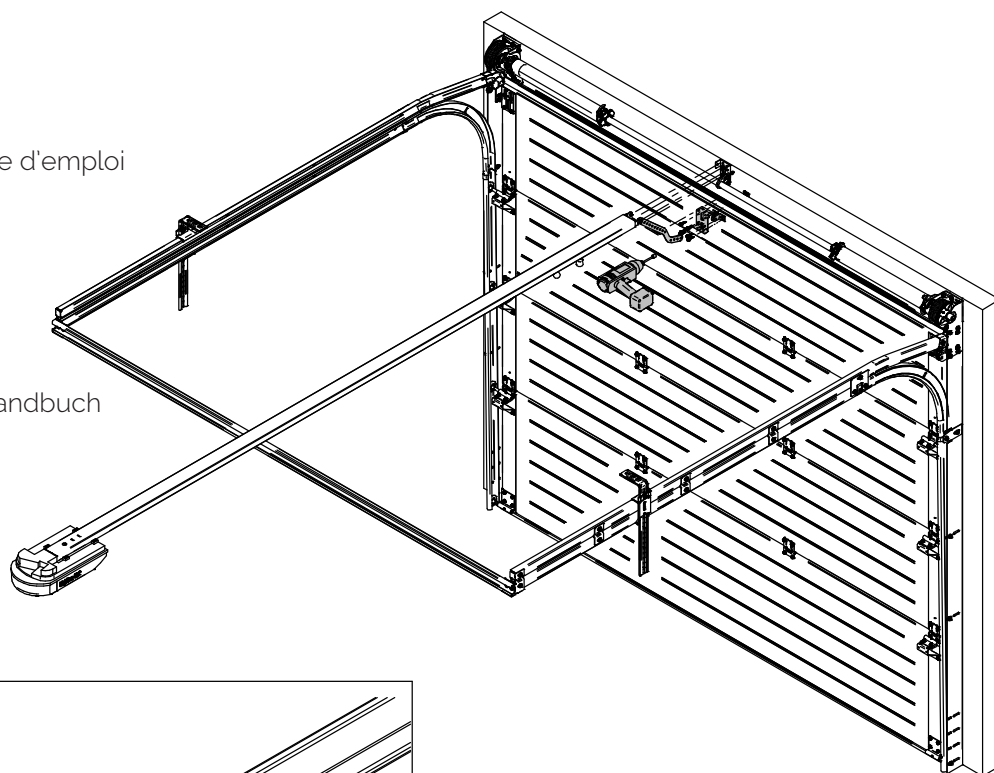


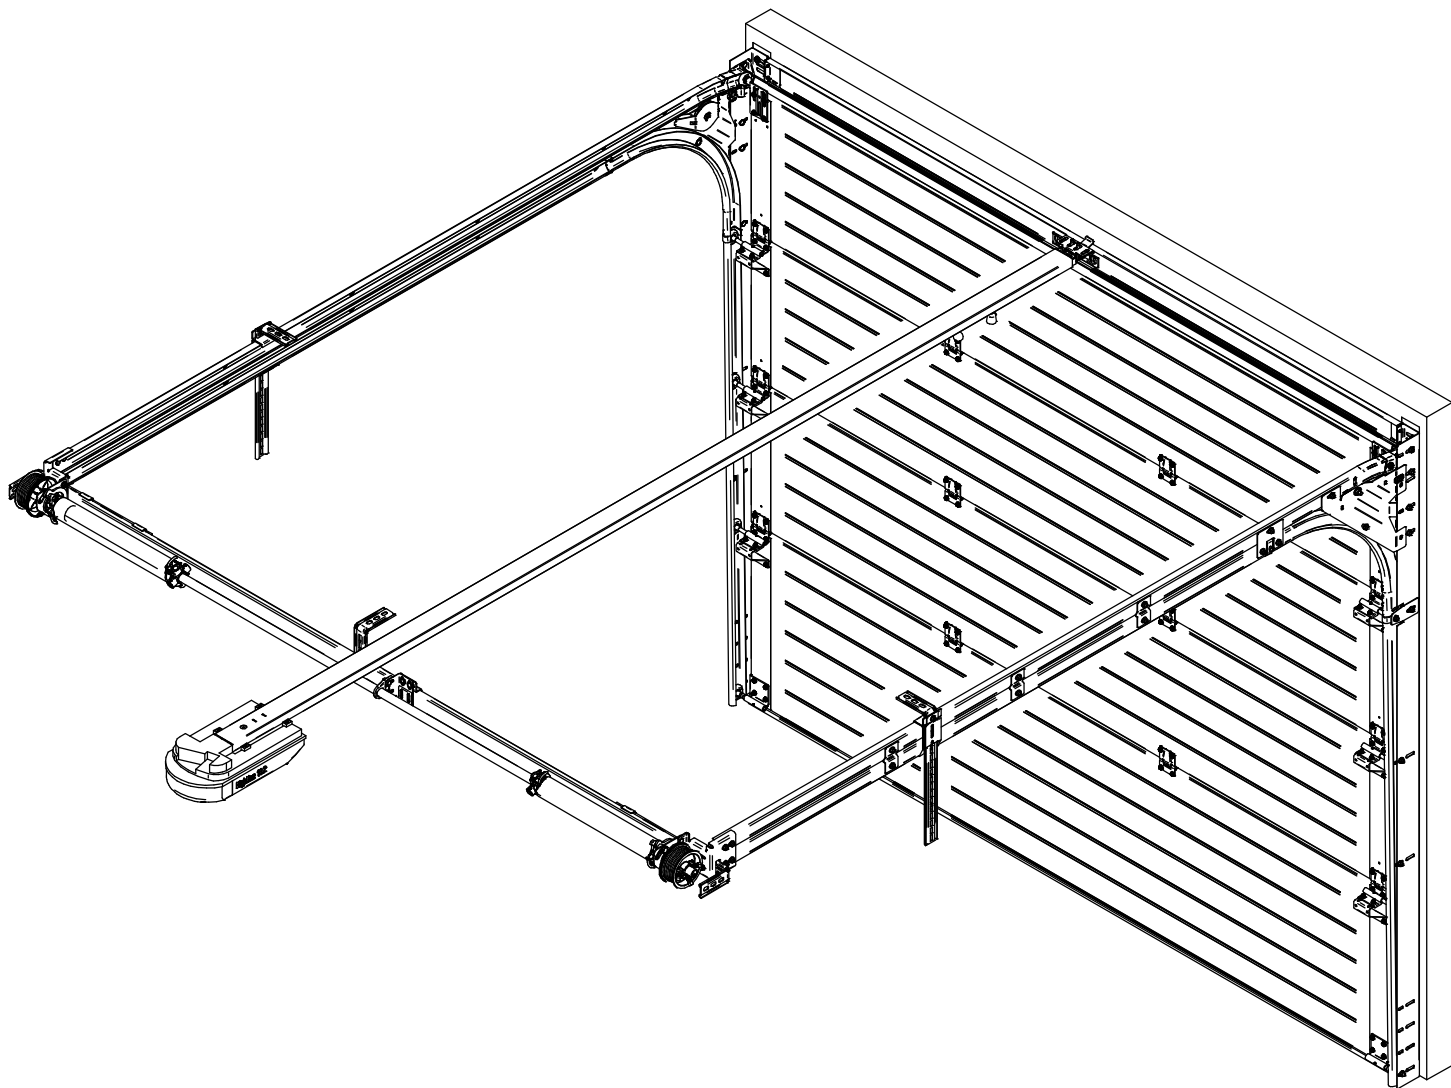



DMB = ≥ 4000

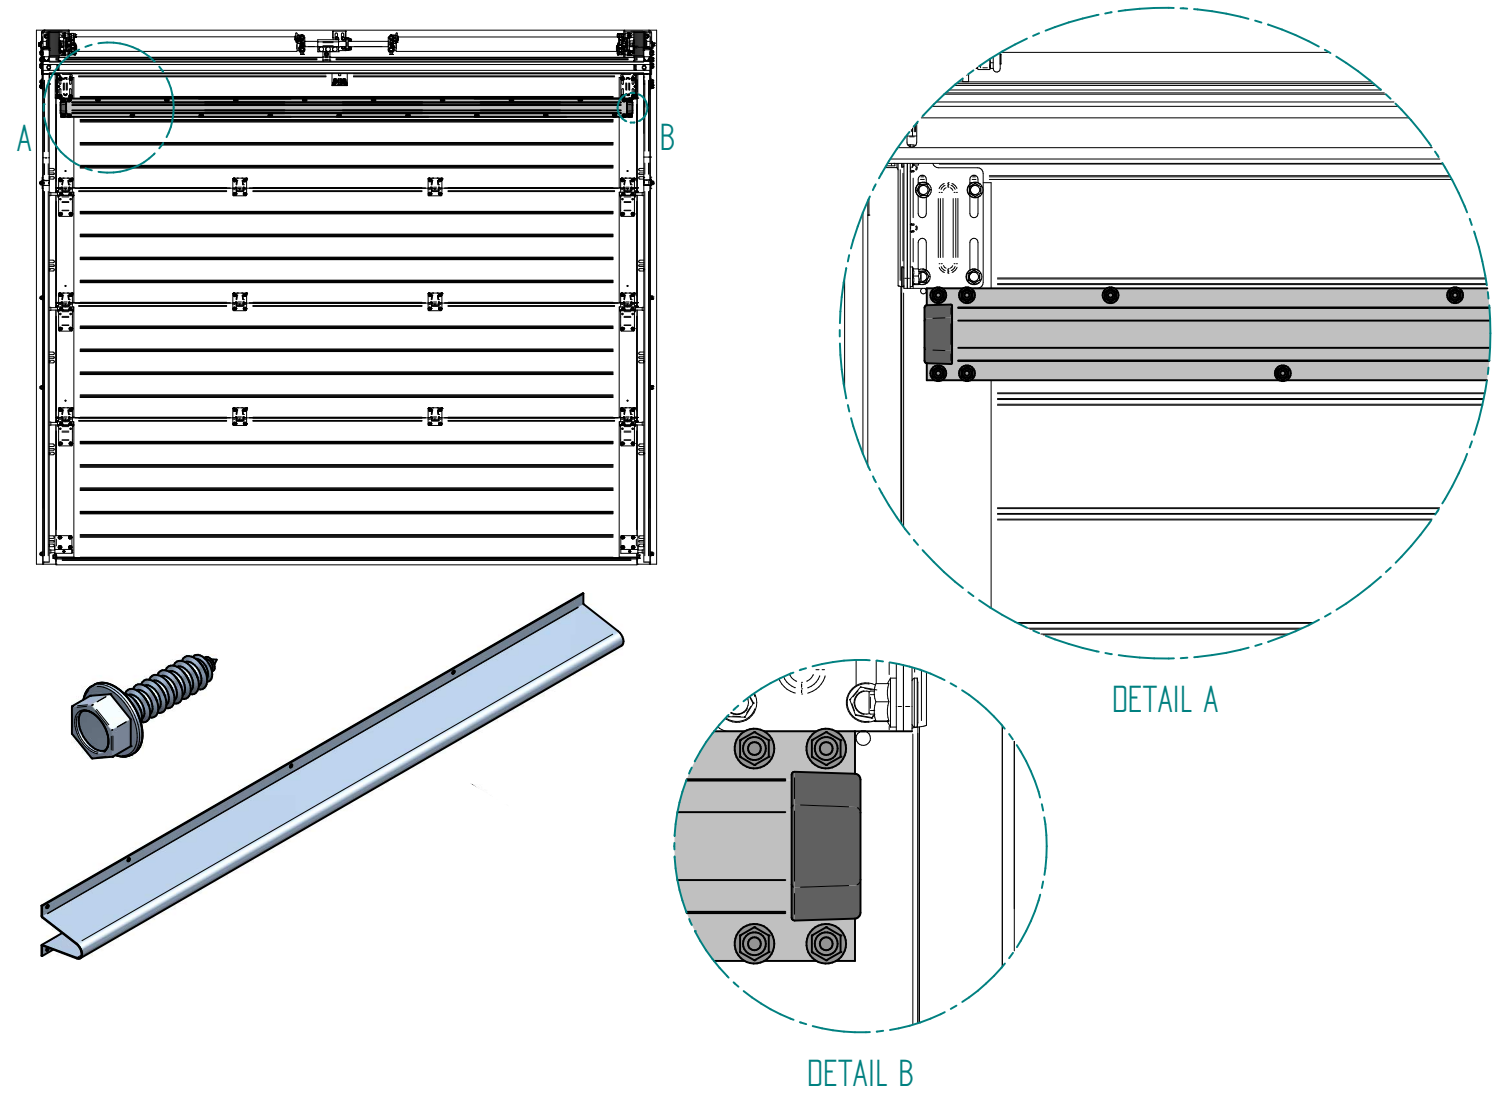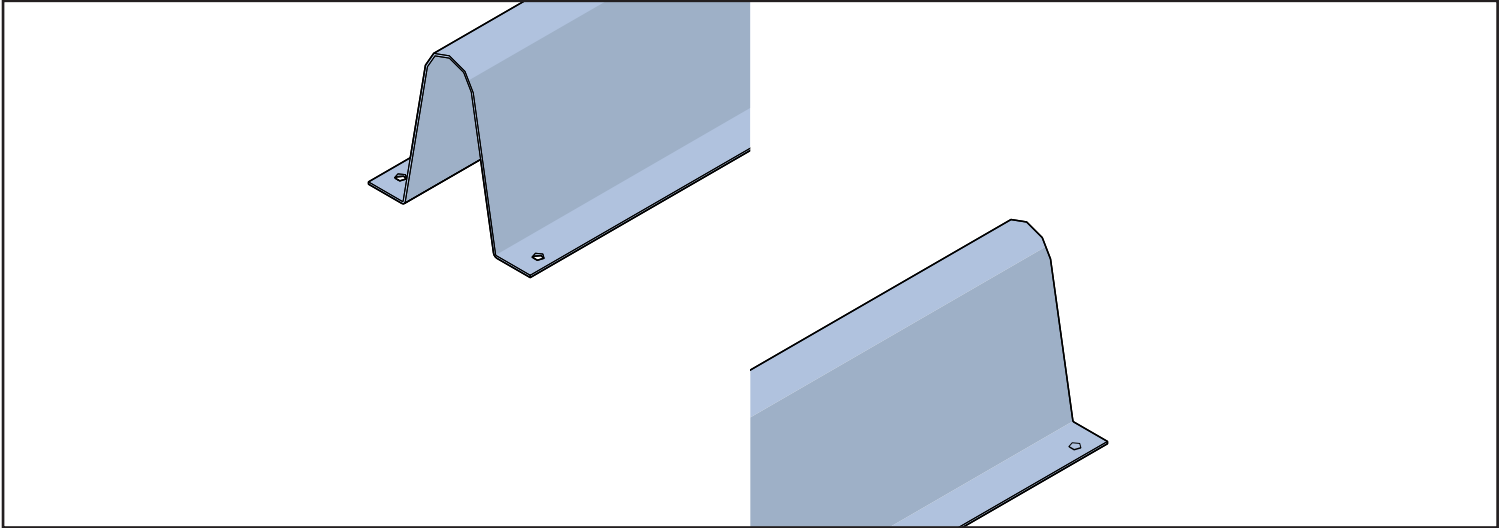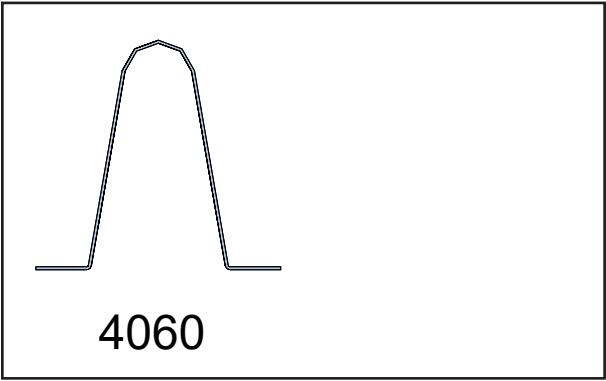

Options

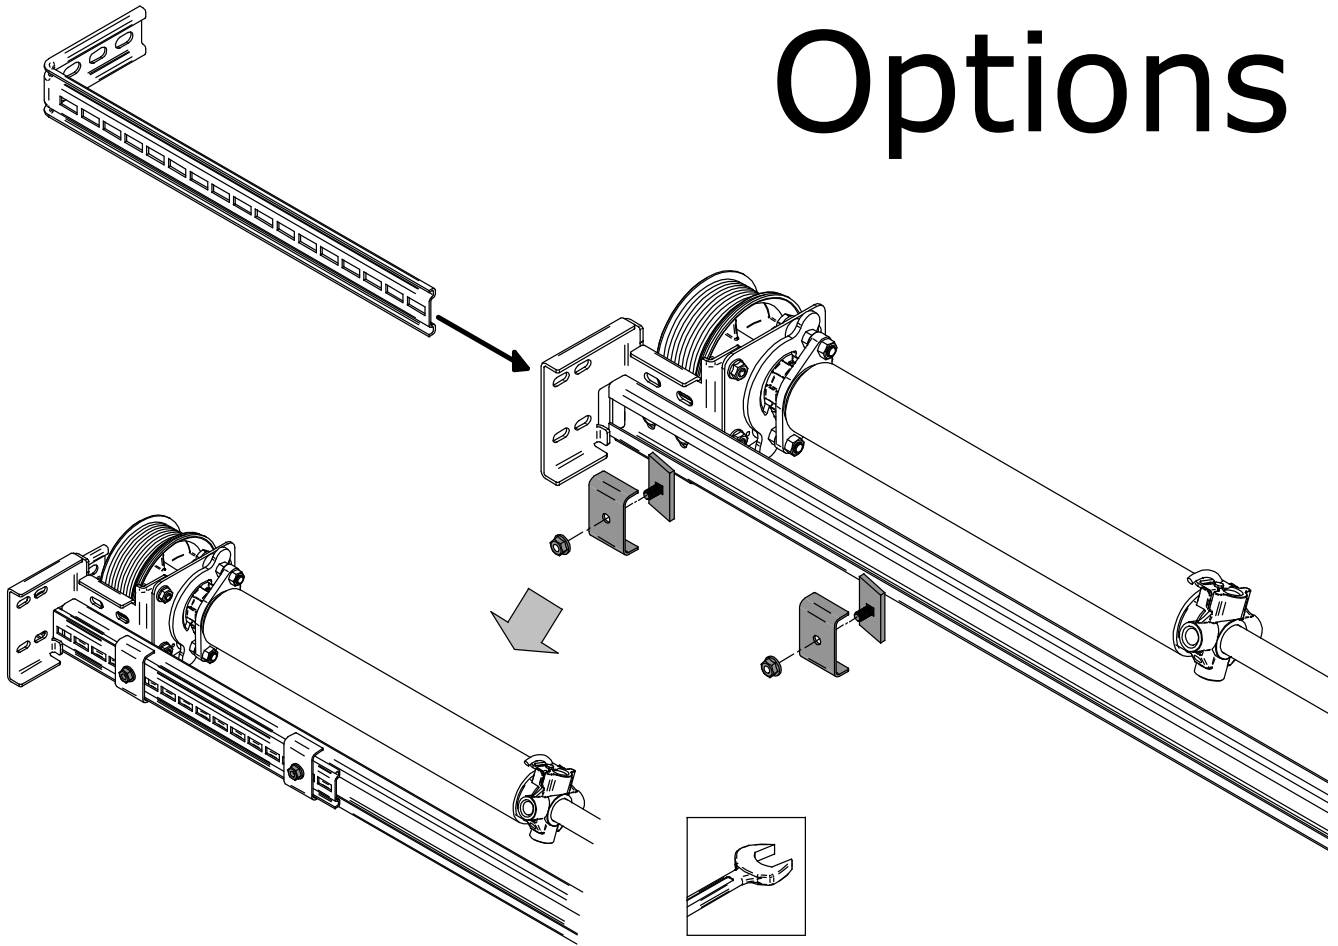


3639

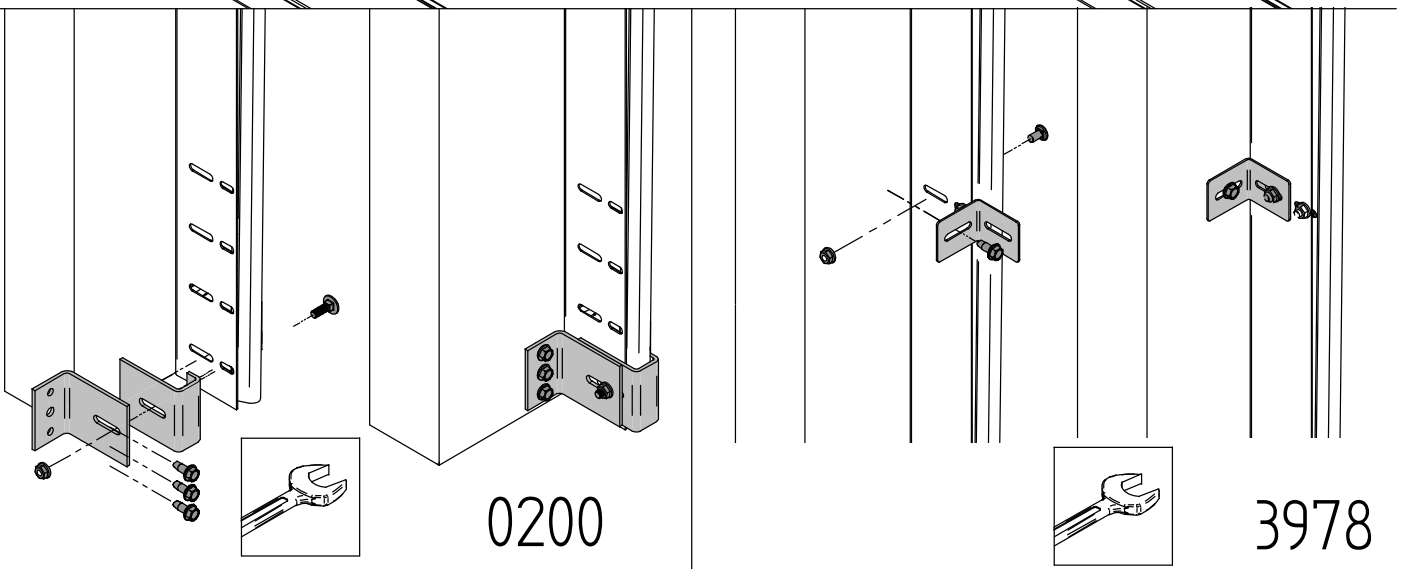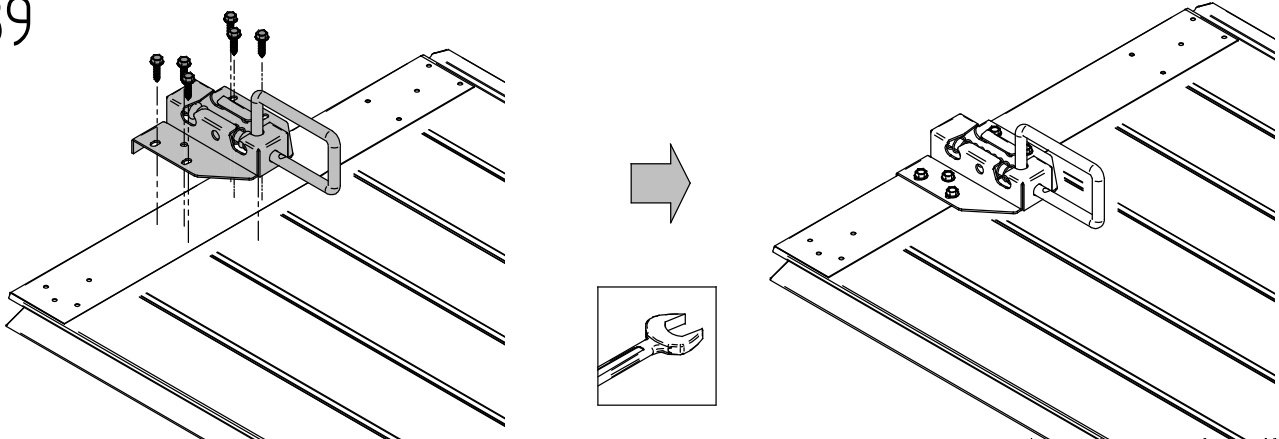

0200

3978

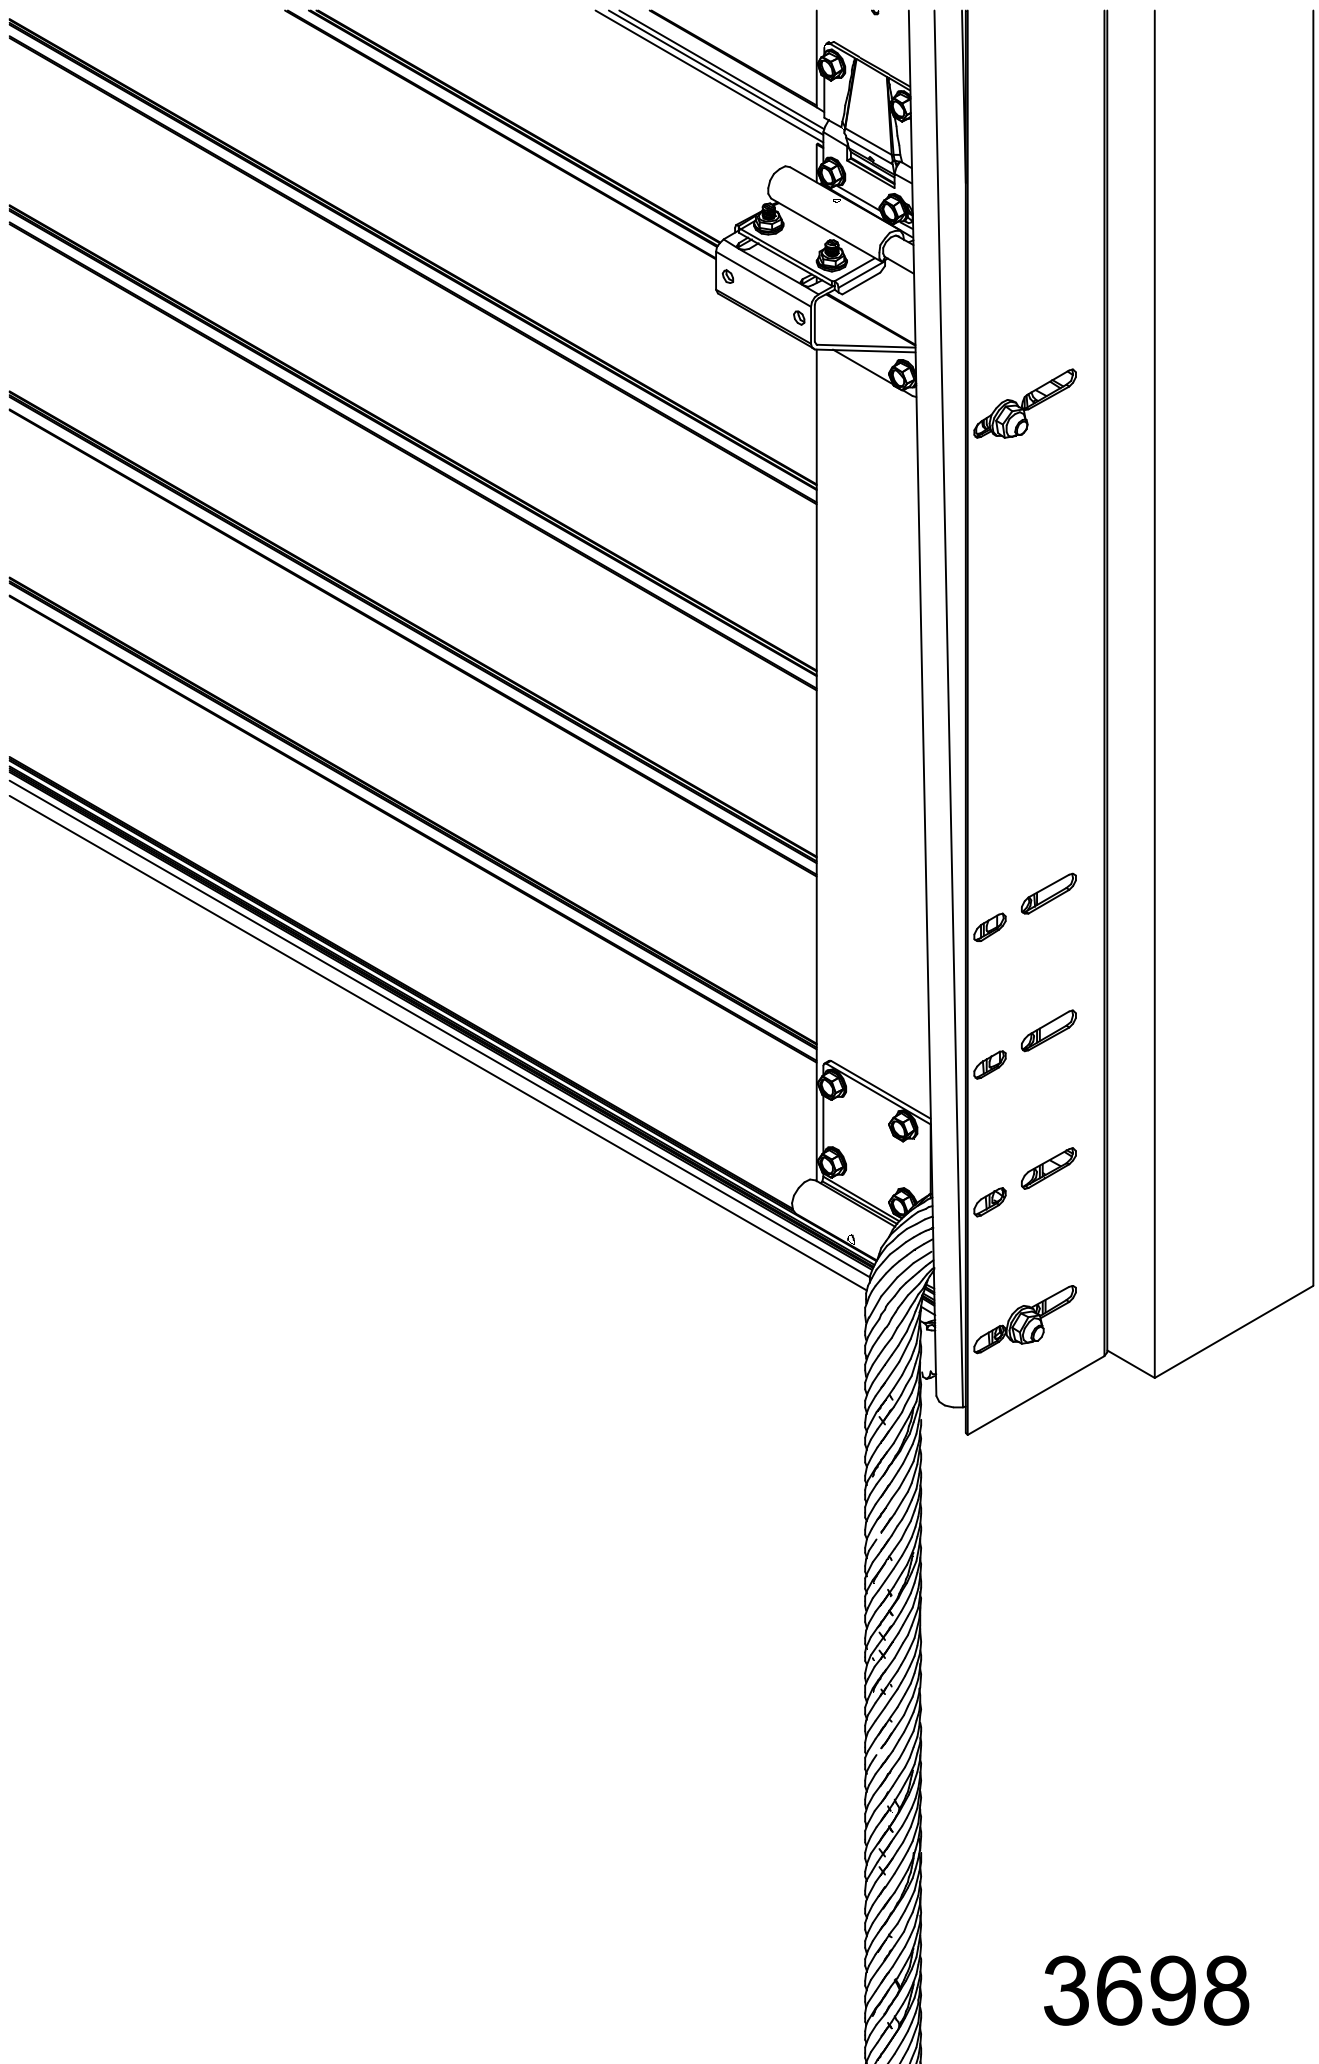

3698